

通信サービス開通日と接続設定についてのご案内

この度は「Panasonicが提供するLTE Aシリーズ」をご契約いただき 誠にありがとうございます。

お届けいたしましたSIMカードは、到着時点では開通サービスをご利用いただけません。お申込み日から、弊社営業日で最短3営業日後に開通予定です。開通日前日に、サービス開始のご連絡をメールにてご案内致しますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

また、SIMが開通いたしましたら、レッツノートにSIMカードを取り付け、接続情報を設定の上、通信サービスをご利用をお願いいたします。

【SIMカードの取り付け方】

- 1)SIMカードの囲み部分を切り取ってください。
- 2)SIM開通後、右の手順でSIMカードをRZ4シリーズのSIMスロットに取り付けてください。下に記載しているAPN名などの接続情報を設定頂きますと、インターネット接続をご利用いただけます。


※マニュアル上でドコモUIMカードと記載の部分をSIMカードと読み替えてください。

■ SIMカード（裏面）



■ SIMカードの取り付け方

- ①本機の電源を切る。
- ②バッテリーパックを付けたまま、ACアダプターを外す。
- ③バッテリーパックを取り外す。
- ④ドコモUIMカード（標準サイズ）を下図の向きにして、カードスロットに押し込む。「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。

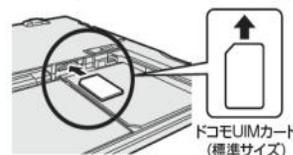

- ⑤バッテリーパックを取り付ける。

【接続情報 設定手順】

設定する接続情報

APN名	: pmvno.jp
ユーザー名	: rz4@pmvno.jp
パスワード	: panasonic (表示は●●●●●●●●)
認証方法	: CHAP

設定手順は下記の方法で電子マニュアル内の『ワイヤレスWANの使い方』の「ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する」の章をご参照ください。

・電子マニュアル参照方法

[Win8.1]

1. デスクトップ画面のタスクバーの  (マニュアル選択ユーティリティ) をクリックする。
2. 「ワイヤレスWANの使い方」を選択して[開く]をクリックする。
3. 目次の「ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する」をクリックして、手順にしたがって接続情報を設定する。

[Win7]

1.  (スタート) - [すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[ワイヤレスWANの使い方]をクリックする。
2. 目次の「ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する」をクリックして、手順にしたがって接続情報を設定する。

なお、レッツノート本体の再インストールを実施した場合など、ワイヤレスWANの設定が初期化されますとワイヤレスWAN接続ができなくなります。接続できなくなった場合は、お手数ですが、再度記載の手順で確認・設定をお願いいたします。

・上記設定をしてもワイヤレスWANが繋がらない場合は念のため以下もご確認ください。

- ご利用場所が、NTTドコモのエリアであることを確認してください
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>
- NTTドコモのメンテナンス情報、障害情報が出ていないかどうかを確認してください
<https://www.nttdocomo.co.jp/info/construction/>
<https://www.nttdocomo.co.jp/info/network/>

【お問い合わせ先】

Wonderlink (ワンダーリンク) カスタマーセンター
<https://ec-club.panasonic.jp/wonderlink/top.html>

電話番号 :  0120-872-390 ※フリーダイヤルがご利用いただけない場合 03-5781-4051 (有料)
営業時間 : 10:00~18:00 ※土日祝日も営業。年末年始や弊社指定日は除く (都度サイト上でご案内します)