

Zone de périphérique gauche

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.

FZ-VBR401	FZ-VDM401	FZ-VDM402	FZ-VBD401	FZ-V2S400	FZ-V2S401	FZ-VSC402
Lecteur de code-barres	Lecteur DVD MULTI	Lecteur DVD-ROM	Lecteur de disque Blu-ray avec boîtier	Disque SSD avec boîtier (512 Go)	Disque SSD avec boîtier (1 To)	Lecteur de cartes à puce

Insertion d'une option dans la zone de périphérique gauche

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.

IMPORTANT

- Il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur pour les opérations suivantes.


1. Cliquez sur  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
4. Cliquez sur [Turn off your PC].

2. Retirez la batterie. ( [Remplacement de la batterie](#))

<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. ( [Remplacement de la batterie](#))


3. Faites coulisser le loquet (A) dans le sens de la flèche, ouvrez le couvercle (B).

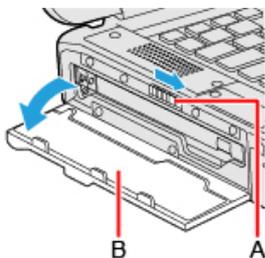


4. Insérez une option dans la zone de périphérique gauche.

- Si une option n'a pas été insérée, passez à l'étape 3.


1. Retirez la vis (C) et faites coulisser le loquet (D) jusqu'à ce que le signe de couleur orange apparaisse dans le voyant (E). Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).

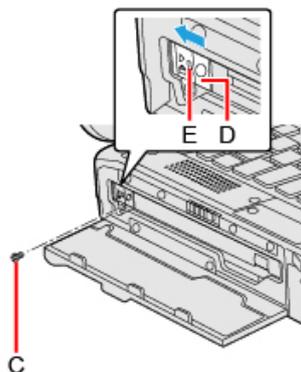


2. Tirez sur la languette (F) pour retirer une option.

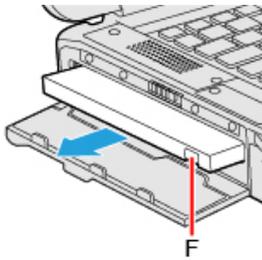


<Uniquement pour les modèles avec lecteur DVD MULTI, lecteur DVD-ROM ou lecteur de disques Blu-ray avec boîtier>
Appuyez sur la poignée de dégagement (G) et tirez sur la poignée de dégagement (G) pour retirer une option.

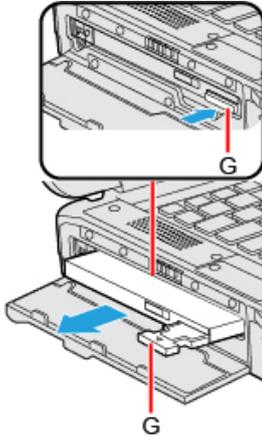


3. Insérez une option jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.

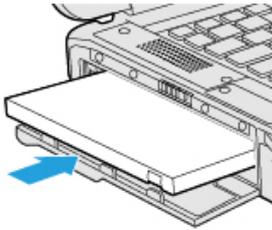

4. <Lors de l'utilisation de lecteur DVD MULTI, lecteur DVD-ROM ou lecteur de disques Blu-ray avec boîtier>
Appuyez sur la poignée de dégagement (H) pour la remettre en place.

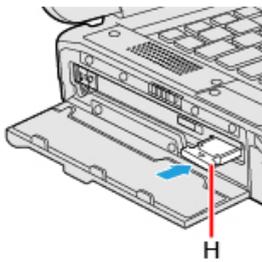

5. Faites coulisser le loquet (I) jusqu'à ce que le signe de couleur orange disparaisse dans le voyant (J) et serrez fermement la vis (K).
Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).
Utilisez 1 vis.

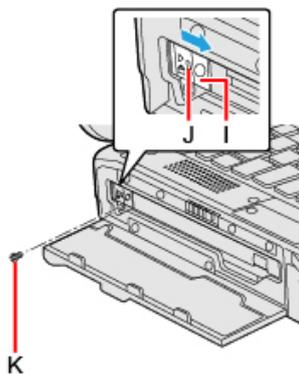

Couple de serrage recommandé

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

5. **Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquète.**
6. **Insérez la batterie.**