

# Oblast rozšíření opěrky dlaně

Můžete vybrat z následujících možností.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Bezkontaktní čtečka chytrých karet	Čtečka otisků prstů (Windows Hello)	Čtečka otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů)	Bezkontaktní čtečka chytrých karet <Pouze pro Severní Ameriku>

## Vložení volitelného příslušenství do oblasti rozšíření opěrky dlaně

1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

### DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.

1. Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
4. Klikněte na [Turn off your PC].

2. Vyměňte bateriový blok. (  [Výměna bateriového bloku](#))

<Při použití druhého bateriového bloku>


- Vyměňte druhé bateriový blok. (  [Výměna bateriového bloku](#))

3. Vložte volitelného příslušenství do oblasti rozšíření opěrky dlaně.


- Je možné, že byl vložen atrapa krytu.

1. Odstraňte šrouby (A).

Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

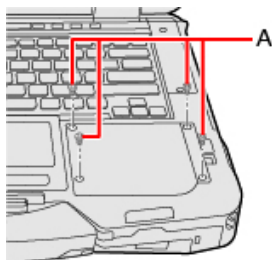

2. Odstraňte možnost.

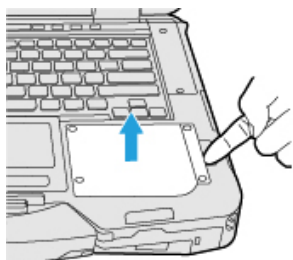


3. Vložte volitelný prvek tak, aby byl správně připojen ke konektoru.



4. Pevně utáhněte šrouby (B).

Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

Použijte 4 šrouby.

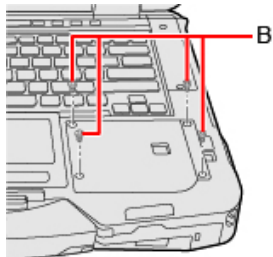

#### Doporučený utahovací moment

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$  ( $4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ )

4. Vložte bateriový blok.