

Zona de expansión del reposamanos

Puede seleccionar entre las siguientes opciones.

FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Lector de tarjetas inteligentes sin contacto	Lector de huellas digitales (Windows Hello)	Lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario)	Lector de tarjetas inteligentes sin contacto <Solo para Norteamérica>

Inserción de una opción en la zona de expansión del reposamanos

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.

IMPORTANTE

- Recomendamos apague completamente el ordenador.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Extraiga la batería. ( [Sustitución de la batería](#))

<Cuando se utiliza la batería secundaria>


- Extraiga la batería secundaria. ( [Sustitución de la batería](#))

3. Inserte una opción en la zona de expansión reposamanos.


- La tapa simulada puede haber sido insertada.

1. Retire los tornillos (A).

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

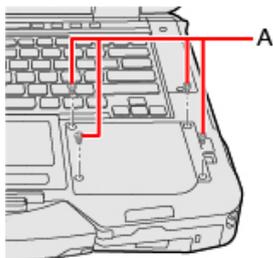


2. Retire una opción.

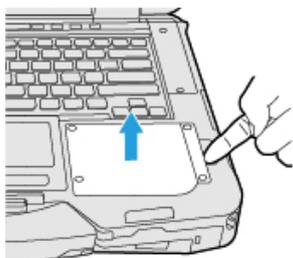

3. Inserte una opción hasta que se acople correctamente al conector.



4. Apriete los tornillos (B) con firmeza.
Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).
Utilice 4 tornillos.

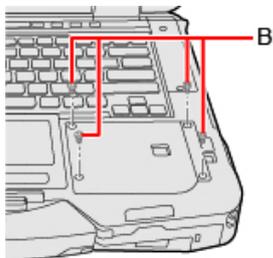

Par de apriete recomendado

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. **Introducir las baterías.**