

# Obszar możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Czytnik bezstykowych kart Smart Card	Czytnik odcisków palców (Windows Hello)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników)	Czytnik bezstykowych kart Smart Card <Tylko w przypadku Ameryki Północnej>

## Wkładanie urządzenia opcjonalnego do obszaru możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

### WAŻNA UWAGA

- Zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

1. Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
3. Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknij [Turn off your PC].

2. Wyjmij akumulator. (  [Wymiana akumulatorów](#) )

<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>


- Wyjmij akumulator pomocniczy. (  [Wymiana akumulatorów](#) )

3. Włóż urządzenie opcjonalne do obszaru możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki.


- Mogła zostać włożona atrapa pokrywy.

1. Wykręć śruby (A).

Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

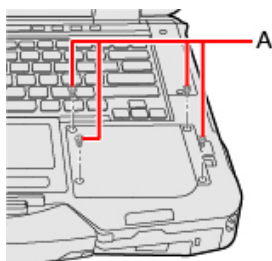


2. Wyjmij opcję.

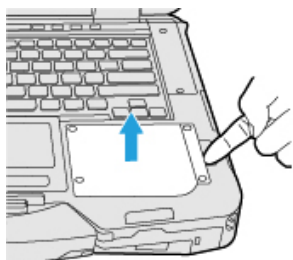

3. Włóż opcję, aż zostanie całkowicie osadzony w złączu.



4. Dokręć mocno śruby (B).  
Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).  
Użyj 4 śrub.

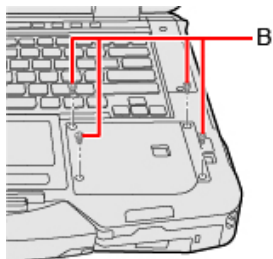

**Zalecany moment dokręcenia**

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

4. **Włóż akumulator.**