

Oblasť rozšírenia na dlaňovej opierke

Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card	Čítačka odtlačkov prstov (Windows Hello)	Čítačka odtlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov)	Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card <lba pre Severnú Ameriku>


Vloženie voliteľnej položky do oblasti rozšírenia na dlaňovej opierke

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.


DÔLEŽITÉ

- Odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.

1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Turn off your PC].

2. Vyberte akumulátor. ( [Výmena akumulátora](#))

<Pri používaní sekundárnej batérie>


- Vyberte sekundárnu batériu. ( [Výmena akumulátora](#))

3. Vložte voliteľnej položky do oblasti rozšírenia na opierke dlaní.


- Je možné, že bol vložený atrapa krytu.

1. Odstráňte skrutky (A).

Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

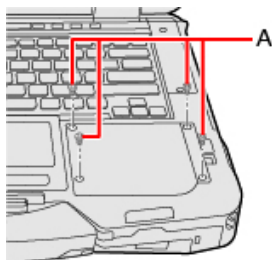


2. Odstráňte možnosť.

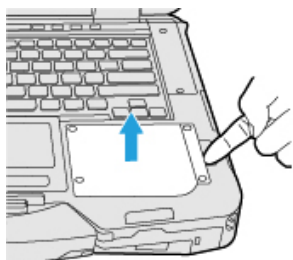

3. Zasúvajte voliteľnú položku, kým pevne nezapadne do konektora.



4. Dôkladne utiahnite skrutky (B).
Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).
Použite 4 skrutky.

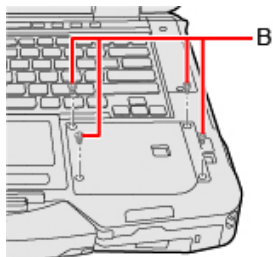

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. **Vložte akumulátor.**