





# Oblast rozšíření opěrky dlaně


Můžete vybrat z následujících možností.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Bezkontaktní čtečka chytrých karet (  <a href="#">Bezkontaktní čtečka chytrých karet</a> )	Bezkontaktní čtečka chytrých karet <Pouze pro Severní Ameriku> (  <a href="#">Bezkontaktní čtečka chytrých karet</a> )	Čtečka otisků prstů (Windows Hello) (  <a href="#">Čtečka otisků prstů</a> )	Čtečka otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů) (  <a href="#">Čtečka otisků prstů</a> )

## DŮLEŽITÉ

- <Pouze pro model se čtečkou otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů)>

Před použitím čtečky otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů) je třeba změnit následující nastavení.


1. Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
4. Klikněte na [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].  
Počítač se restartuje a zobrazí se obrazovka Setup Utility.
5. Vyberte nabídku [Exit] a potom dvakrát klikněte na [Load Default Values].  
Jestliže se zobrazí "Load Optimized Defaults", klikněte na [Yes].
6. Vyberte nabídku [Security] a potvrďte, že [Enhanced sign-in security] je nastaveno na [Disabled].
7. Vyberte nabídku [Exit] a potom dvakrát klikněte na [Save Values and Reboot].  
Jestliže se zobrazí "Save Values and Reboot", klikněte na [Yes].



## Vložení volitelného příslušenství do oblasti rozšíření opěrky dlaně


1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

### DŮLEŽITÉ


- Doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.

1. Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
4. Klikněte na [Turn off your PC].


2. **Vyjměte bateriový blok.** ( [Výměna bateriového bloku](#))  
<Při použití druhého bateriového bloku>
  - Vyjměte druhé bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))
3. **Vložte volitelného příslušenství do oblasti rozšíření opěrky dlaně.**
  - Je možné, že byl vložen atrapa krytu.
    1. Odstraňte šrouby (A).  
Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

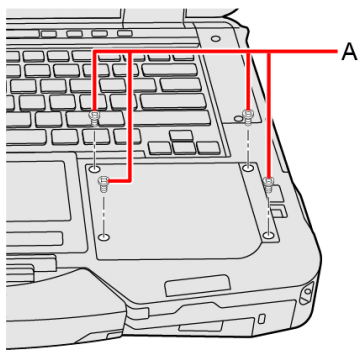

2. Odstraňte možnost.

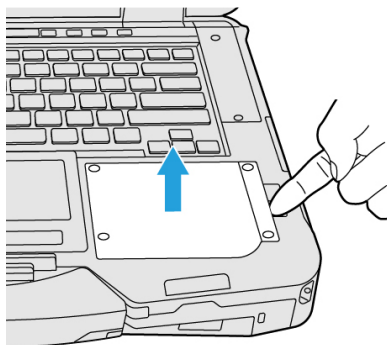


3. Vložte volitelný prvek tak, aby byl správně připojen ke konektoru.

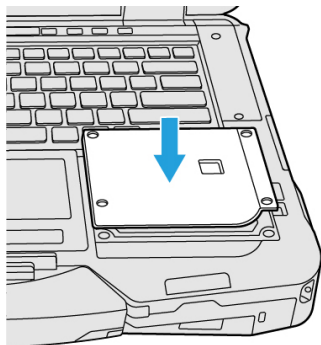

4. Pevně utáhněte šrouby (B).

Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

Použijte 4 šrouby.

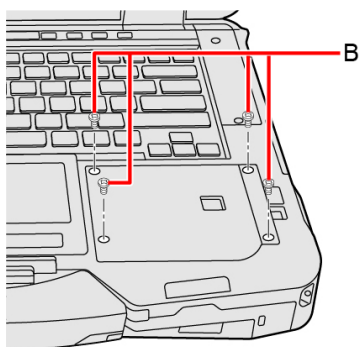

**Doporučený utahovací moment**

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Vložte bateriový blok(y).