

Handflächenauflage Expansionsbereich

Sie können unter den folgenden Optionen auswählen.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Kontaktfreier Smart-Card-Reader ( Kontaktfreier Smart-Card-Reader)	Kontaktfreier Smart-Card-Reader <Nur für Nordamerika> ( Kontaktfreier Smart-Card-Reader)	Fingerabdruckleser (Windows Hello) ( Fingerabdruckleser)	Fingerabdruckleser (Windows Hello, Mehrbenutzer-Authentifizierung) ( Fingerabdruckleser)

WICHTIG

- <Nur bei Modellen mit Fingerabdruckleser (Windows Hello, Mehrbenutzer-Authentifizierung)>

Bevor Sie den Fingerabdruckleser (Windows Hello, Multi-User-Authentifizierung) benutzen, müssen Sie folgende Einstellungen ändern.

1. Klicken Sie auf  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicken Sie auf [Restart now] in "Advanced startup".
3. Klicken Sie auf [Restart now] auf dem Bildschirm "We'll restart your device so save your work".
4. Klicken Sie auf [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Der Computer startet erneut und der Setup Utility-Bildschirm wird angezeigt.
5. Wählen Sie das [Exit]-Menü und doppelklicken Sie dann auf [Load Default Values].
Falls "Load Optimized Defaults" angezeigt wird, klicken Sie auf [Yes].
6. Wählen Sie das [Security]-Menü und bestätigen Sie, dass [Enhanced sign-in security] auf [Disabled] gestellt ist.
7. Wählen Sie das [Exit]-Menü und doppelklicken Sie dann auf [Save Values and Reboot].
Falls "Save Values and Reboot" angezeigt wird, klicken Sie auf [Yes].

Einsetzen einer Option an den Handballenauflagen Expansionsbereich

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.

WICHTIG

- Wir empfehlen, den Computer wie folgt vollständig auszuschalten.

1. Klicken Sie auf  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicken Sie auf [Restart now] in "Advanced startup".
3. Klicken Sie auf [Restart now] auf dem Bildschirm "We'll restart your device so save your work".
4. Klicken Sie auf [Turn off your PC].

2. Entfernen Sie den Akku. ( [Wechsel des Akkus](#))


<Bei Verwendung von Zweitakku>

- Entfernen Sie den Zweitakku. ( [Wechsel des Akkus](#))


3. Setzen Sie eine Option an den Handballenauflagen Expansionsbereich.

- Die Blindabdeckung kann eingefügt worden sein.


1. Entfernen Sie die Schrauben (A).
Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

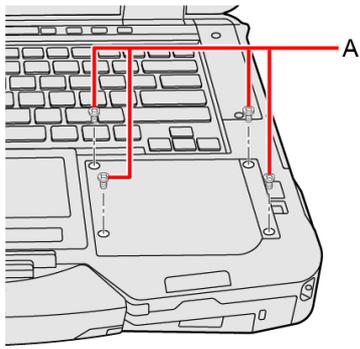


2. Entfernen Sie eine Option.

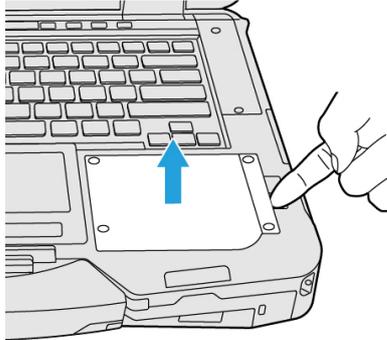

3. Setzen Sie eine Option ein, bis sie fest im Anschluss sitzt.

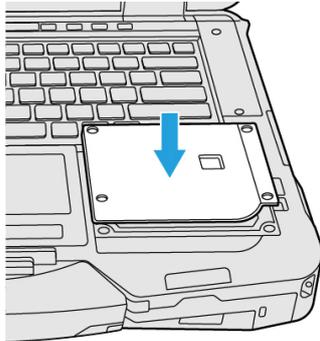

4. Ziehen Sie die Schrauben (B) fest an.
Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).
Verwenden Sie 4 Schrauben.

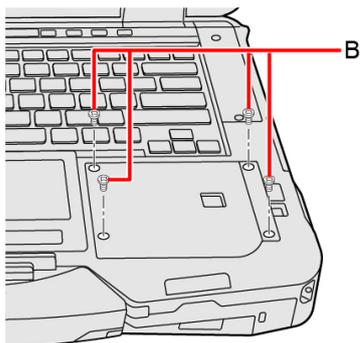

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Legen Sie den Akku ein.