

# Area espansione poggiapolsi

È possibile selezionare tra le seguenti opzioni.

| FZ-VNF401  | FZ-VNF402   | FZ-VFP401  | FZ-VFP402  |
|--|---|--|--|
| Lettore Smart Card senza contatto<br>(  <a href="#">Lettore Smart Card senza contatto</a> ) | Lettore Smart Card senza contatto <Solo per il Nord America><br>(  <a href="#">Lettore Smart Card senza contatto</a> ) | Lettore impronte digitali (Windows Hello)<br>(  <a href="#">Lettore impronte digitali</a> ) | Lettore impronte digitali (Windows Hello, autenticazione multiutente)<br>(  <a href="#">Lettore impronte digitali</a> ) |

## IMPORTANTE

- <Solo per modelli con lettore di impronte digitali (Windows Hello, autenticazione multiutente)>

Prima di utilizzare il lettore di impronte digitali (Windows Hello, autenticazione multiutente), è necessario modificare le seguenti impostazioni.

- Fare clic su  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
- Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
- Fare clic su [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].  
Il computer si riavvia e viene visualizzata la schermata Setup Utility.
- Selezionare il menu [Exit], quindi fare doppio clic su [Load Default Values].  
Se viene visualizzato "Load Optimized Defaults", fare clic su [Yes].
- Selezionare il menu [Security], quindi confermare che [Enhanced sign-in security] è impostata su [Disabled].
- Selezionare il menu [Exit], quindi fare doppio clic su [Save Values and Reboot].  
Se viene visualizzato "Save Values and Reboot", fare clic su [Yes].

## Inserimento di un'opzione nell'area espansione poggiapolsi

- Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.

### IMPORTANTE

- Si raccomanda di spegnere completamente il computer come segue.

- Fare clic su  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
- Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
- Fare clic su [Turn off your PC].

- Rimuovere la batteria. ( [Sostituire la batteria](#))


<Quando si utilizza la seconda batteria>

- Rimuovere la seconda batteria. ( [Sostituire la batteria](#))


- Inserire di un'opzione nell'area espansione poggiapolsi.

- Il coperchio fittizio potrebbe essere stato inserito.


- Rimuovere le viti (A).  
Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

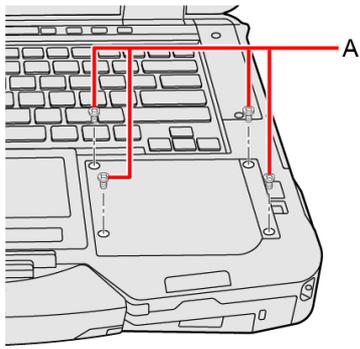

2. Rimuovere un'opzione.

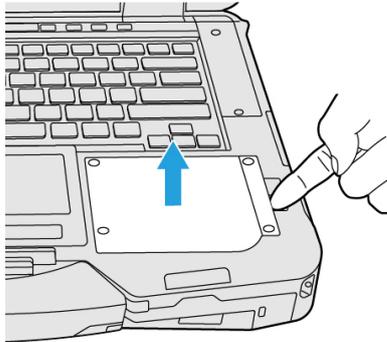


3. Inserire un'opzione fino a che non si inserisce correttamente nel connettore.

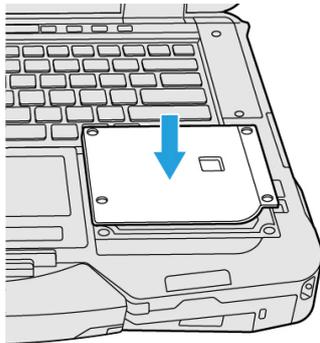

4. Serrare a fondo le viti (B).

Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

Utilizzare 4 viti.

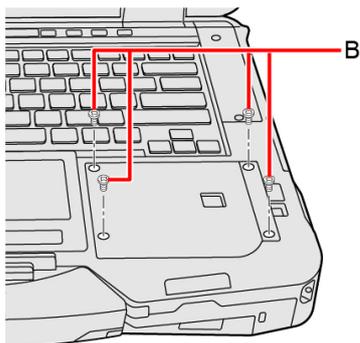

**Coppia di serraggio consigliata**

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

4. Inserire la batteria.