






Obszar możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Czytnik bezstykowych kart Smart Card ( Czytnik bezstykowych kart Smart Card)	Czytnik bezstykowych kart Smart Card <Tylko w przypadku Ameryki Północnej> ( Czytnik bezstykowych kart Smart Card)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello) ( Czytnik odcisków palców)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników) ( Czytnik odcisków palców)

WAŻNA UWAGA

- <Tylko w modelu z czytnikiem odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników)>
Przed użyciem czytnika odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników), należy zmienić następujące ustawienia.


- Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
- Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
- Kliknij [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran programu Setup Utility.
- Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Load Default Values].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Load Optimized Defaults", kliknij [Yes].
- Wybierz menu [Security], a następnie potwierdź, że opcja [Enhanced sign-in security] jest ustawiona na [Disabled].
- Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Save Values and Reboot].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Save Values and Reboot", kliknij [Yes].


Wkładanie urządzenia opcjonalnego do obszaru możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki

- Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

- Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
- Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
- Kliknij [Turn off your PC].

- Wyjmij akumulator. ( Wymiana akumulatorów)
<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>


- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( Wymiana akumulatorów)

- Włóż urządzenie opcjonalne do obszaru możliwości rozszerzeń w obszarze podpórki pod nadgarstki.


- Mogła zostać włożona atrapa pokrywy.

1. Wykręć śruby (A).


Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

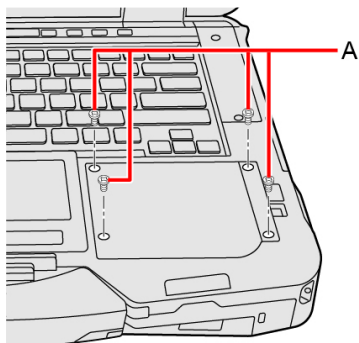

2. Wymij opcję.

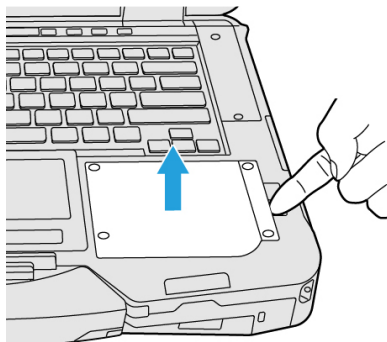


3. Włóż opcję, aż zostanie całkowicie osadzony w złączu.

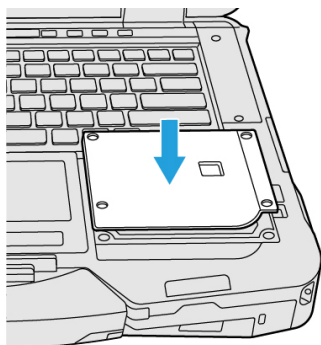

4. Dokręć mocno śruby (B).

Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

Użyj 4 śrub.

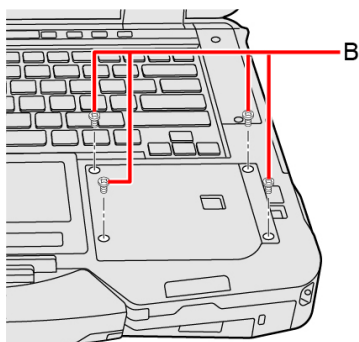

Zalecany moment dokręcenia

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Wkładanie akumulatora.