





Oblasť rozšírenia na dlaňovej opierke


Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card ( Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card)	Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card <lba pre Severnú Ameriku> ( Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card)	Čítačka odtlačkov prstov (Windows Hello) ( Čítačka odtlačkov prstov)	Čítačka odtlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov) ( Čítačka odtlačkov prstov)

DÔLEŽITÉ

- <lba pre model s čítačkou odtlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov)>

Pred používaním čítačky odtlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov) je potrebné zmeniť nasledujúce nastavenia.


1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Počítač sa reštartuje a zobrazí sa obrazovka nástroja Setup Utility.
5. Vyberte ponuku [Exit] a potom dvakrát kliknite na [Load Default Values].
Ak sa zobrazí výzva "Load Optimized Defaults", kliknite na [Yes].
6. Vyberte ponuku [Security] a potom potvrdte, že [Enhanced sign-in security] je nastavené na [Disabled].
7. Vyberte ponuku [Exit] a potom dvakrát kliknite na [Save Values and Reboot].
Ak sa zobrazí výzva "Save Values and Reboot", kliknite na [Yes].


Vloženie voliteľnej položky do oblasti rozšírenia na dlaňovej opierke

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

DÔLEŽITÉ

- Odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.

1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Turn off your PC].

2. Vyberte batériu. ( [Výmena batérie](#))


<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. ( [Výmena batérie](#))


3. Vložte voliteľnej položky do oblasti rozšírenia na opierke dlaní.

- Je možné, že bol vložený atrapa krytu.


1. Odstráňte skrutky (A).
Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

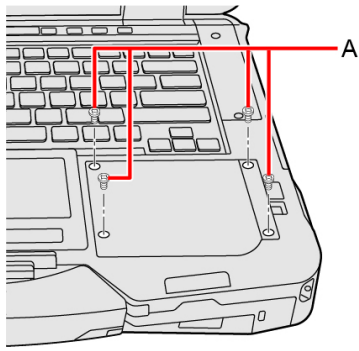


2. Odstráňte možnosť.

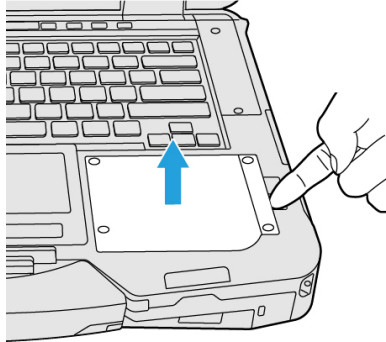

3. Zasúvajte voliteľnú položku, kým pevne nezapadne do konektora.

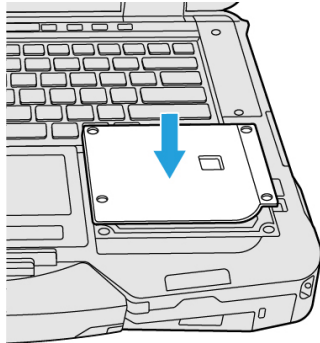

4. Dôkladne utiahnite skrutky (B).
Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).
Použite 4 skrutky.

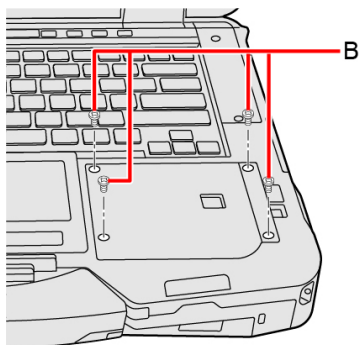

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Vložte batériu.