

Módulo RAM

Utilice módulos RAM que cumplan con las especificaciones ([➔ Especificaciones](#)). El uso de cualquier otro módulo puede ocasionar fallos de funcionamiento o errores en el equipo.

IMPORTANTE

- Utilice los módulos de RAM recomendados. No utilice módulos de RAM que no estén recomendados. Es posible que los módulos de RAM no recomendados no funcionen correctamente y pueden causar daños en su ordenador.
- Los módulos RAM son extremadamente sensibles a la electricidad estática y pueden verse afectados por la electricidad estática del cuerpo humano. Al insertar y extraer módulos RAM, no toque los terminales ni los componentes internos, y no permita que partículas extrañas entren en las ranuras. De hacerlo, podría causar daños, un incendio o una descarga eléctrica.

Inserción del módulo RAM

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.

- No utilice suspensión o hibernación.

Siga los pasos siguientes para apagar el ordenador.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Extraiga la batería. ([➔ Sustitución de la batería](#))

<Cuando se utiliza la batería secundaria>


- Extraiga la batería secundaria. ([➔ Sustitución de la batería](#))

3. Dele la vuelta al ordenador.

Asegúrese de que no haya objetos extraños debajo del ordenador.

4. Retire los tornillos (A) y la tapa (B).

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

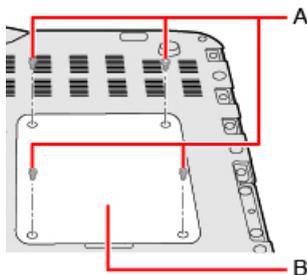

NOTA


- Algunas ilustraciones se simplifican para facilitar la comprensión y pueden tener un aspecto distinto en la realidad.

5. Inserte el módulo RAM.

IMPORTANTE


- El módulo RAM no puede sustituirse.

1. Alinee el corte (C) con la proyección e incline ligeramente el módulo RAM para insertarlo en la ranura.
2. Presione el módulo RAM para bloquear los ganchos izquierdo y derecho (D).

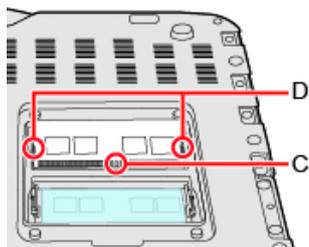

NOTA


- Confirme que el módulo de RAM está fijado con los ganchos (E) como se muestra a continuación.

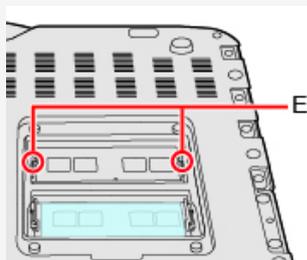

3. Retire el papel de liberación (F) de la hoja suministrada con el módulo de RAM recomendado.



4. Acople con firmeza el módulo de RAM y el sello (G).

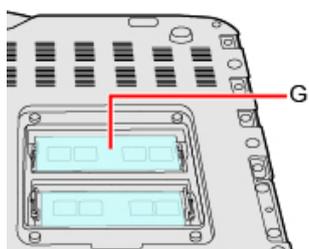

6. Coloque la tapa, los tornillos y la batería.

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

Utilice 4 tornillos.

Par de apriete recomendado

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

IMPORTANTE

- Coloque la tapa y las baterías correctamente para que no se caigan cuando transporte el equipo.

NOTA

- Si resulta complicado insertar o presionar el módulo RAM, no lo intente a la fuerza. Compruebe la dirección del módulo.
- Utilice el destornillador adecuado para no deteriorar la rosca del tornillo.

- Si el módulo RAM se reconoce correctamente, el tamaño total de la memoria de la unidad principal y la memoria del módulo RAM aparecerán en el [\[Menú Information\]](#) de Setup Utility.
Si no se reconoce el módulo RAM, apague el ordenador y vuélvalo a insertar.