

RAM modul

Olyan RAM-modulokat használjon, amelyek megfelelnek a specifikációknak ( [Műszaki adatok](#)). Más modul használata hibás működést vagy a számítógép meghibásodását okozhatja.

FONTOS


- Csak az ajánlott RAM-modul termékeket használja! Ne használjon ajánlás nélküli RAM-modulokat! Előfordulhat, hogy az ajánlás nélküli RAM-modulok nem működnek megfelelően és kárt okozhatnak a számítógépben.
- A RAM-modulok rendkívül érzékenyek a statikus elektromosságra és az emberi test statikus elektromossága is hatással lehet rájuk. RAM-modul behelyezése és eltávolítása során ne érjen hozzá a terminálhoz, illetve a belső alkatrészekhez, valamint ne engedje, hogy idegen anyag kerüljön a nyílásokba. Ez kárt, tüzet, illetve elektromos kisülést okozhat.

RAM-modul behelyezése

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.

- Ne használjon alvó vagy hibernált módot.

A számítógép kikapcsolásához végezze el az alábbi műveleteket.

1. Kattintson a  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
2. Kattintson a [Restart now] gombra az "Advanced startup".
3. Kattintson az [Restart now]-ra az "We'll restart your device so save your work" képernyőn.
4. Kattintson a [Turn off your PC] lehetőséget.

2. Vegye ki az akkumulátort. ([Akkumulátor cseréje](#))

<Második akkumulátor használata esetén>


- Vegye ki a második akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))

3. Fordítsa meg a számítógépet.

Ellenőrizze, hogy a számítógép alatt nincsenek-e idegen tárgyak.

4. Távolítsa el a csavarokat (A) és a fedelet (B).

PH 1 (PH #1) csavarhúzóval használjon.

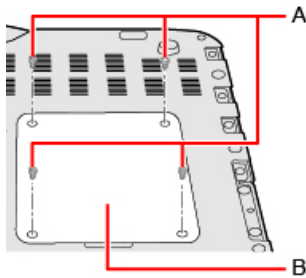

MEGJEGYZÉS


- Néhány illusztráció egyszerűsítve van, hogy segítse a megértést és eltérhet a valóságbeli készüléktől.

5. RAM-modul behelyezése.

FONTOS


- A RAM-modult nem cserélhető.

1. Illessze be a kivágást (C) a kinyúlásba, döntse meg egy kicsit a RAM-modult és helyezze be a nyílásba.
2. Nyomja le a RAM-modult úgy, hogy a bal és jobb oldali kampó (D) le legyen zárva.

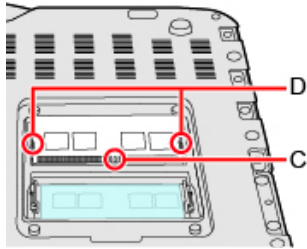

MEGJEGYZÉS


- Ellenőrizze, hogy a RAM-modult rögzítik-e a kampók (E) az lenti ábrán látható módon.

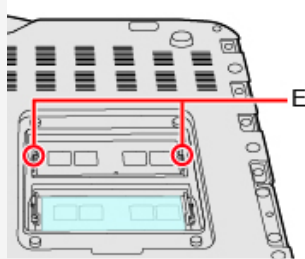

3. Távolítsa el az ajánlott RAM-modul tartozék szigetelő papíriját (F).



4. Határozottan csatlakoztassa a RAM-modult és a szigetelést (G).

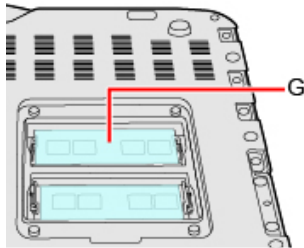

6. Helyezze vissza a fedelet, csavarokat és az akkumulátort.

PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

4 csavart használjon.

Ajánlott feszítési nyomaték

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

FONTOS

- Megfelelően helyezze vissza a hátlapot és az akkumulátort, hogy az ne eshessen ki a számítógép szállítása közben.

MEGJEGYZÉS

- Ha nehéz behelyezni vagy lenyomni a RAM-modult, ne próbálja meg erővel nyomni, helyette inkább ellenőrizze a modul irányát.
- Megfelelő csavarhúzózt alkalmazzon, hogy ne tegye tönkre a csavar fejét.

- Ha a RAM-modult megfelelően felismeri a számítógép, a fő egységmemória és a RAM-modul memóriájának teljes mérete megjelenik az [\[Information Menü\]](#) a Setup Utility segédprogramban.
Amennyiben a számítógép nem észleli a RAM-modult, kapcsolja ki a számítógépet és helyezze be újra.