

Modul RAM

Používajte modul RAM, ktorý spĺňa technické údaje ([➔ Technické údaje](#)). Používanie iného modulu môže viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo k poruche počítača.

DÔLEŽITÉ


- Používajte odporúčané moduly pamäte RAM. Nepoužívajte neodporúčané moduly pamäte RAM. Neodporúčané moduly pamäte RAM nemusia správne fungovať a môžu váš počítač poškodiť.
- Moduly RAM sú mimoriadne citlivé na statickú elektrinu a môžu reagovať aj na statickú elektrinu ľudského tela. Keď vkladáte alebo vyberáte moduly RAM, nedotýkajte sa koncoviek alebo vnútorných častí a dbajte na to, aby sa do zásuviek nedostali cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Vkladanie modulu RAM

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

- Nepoužívajte režim spánku/dlhodobého spánku.

Ak chcete vypnúť počítač, riadte sa nasledujúcim postupom.

1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Turn off your PC].

2. Vyberte akumulátor. ([➔ Výmena akumulátora](#))

<Pri používaní sekundárnej batérie>


- Vyberte sekundárnu batériu. ([➔ Výmena akumulátora](#))

3. Obráťte počítač.

Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.

4. Odstráňte skrutky (A) a kryt (B).

Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

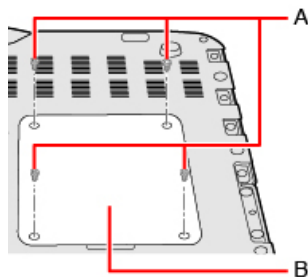

POZNÁMKA


- Niektoré ilustrácie sú zjednodušené s cieľom lepšieho porozumenia a môžu vyzerat' odlišne od skutočného zariadenia.

5. Vložte modul RAM.

DÔLEŽITÉ


- Modul RAM nemožno vymeniť.

1. Zarovnajete výrez (C) s výčnelkom, modul RAM mierne nakloňte a vložte ho do zásuvky.
2. Na modul RAM jemne zatlačte, aby sa pravý a ľavý háčik (D) uzamkol.

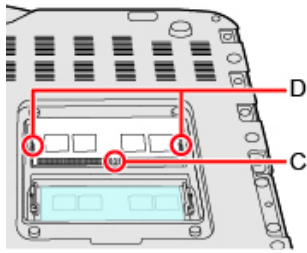

POZNÁMKA


- Modul pamäte RAM musí byť upevnený háčikmi (E) podľa obrázka nižšie.

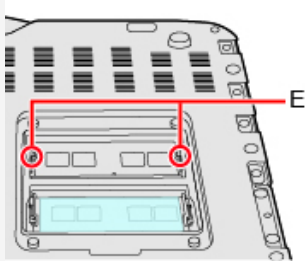

3. Stiahnite ochrannú fóliu (F) z háčka dodávaného s modulom pamäte RAM.



4. Dôkladne pripevnite modul pamäte RAM a tesnenie (G).

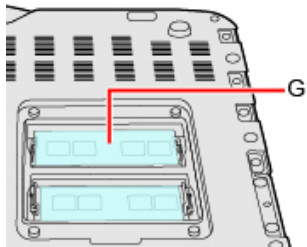

6. **Nasadte späť kryt, skrutky a akumulátor.**

Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

Použite 4 skrutky.

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

DÔLEŽITÉ

- Kryt a akumulátor musia byť správne vložené, aby pri prenášaní počítača nevypadli.

POZNÁMKA

- Ak máte ťažkosti pri vkladani alebo zatlačani modulu RAM, príliš naň netlačte, ale skontrolujte smer modulu.
- Aby ste nepoškodili závit skrutky, použite vhodný skrutkovač.
- Ak je modul RAM správne rozpoznávaný, v [\[Ponuka Information\]](#) nástroja Setup Utility sa zobrazí celková veľkosť hlavnej pamätej jednotky a pamäte modulu RAM.
Ak sa modul RAM nerozpozná, počítač vypnite a modul znova vložte.