

RAM-modul

Använd RAM-moduler som uppfyller kraven i specifikationerna ([➔ Specifikationer](#)). Om du använder några andra moduler kan tekniska fel eller andra problem uppstå i datorn.

VIKTIGT


- Använd rekommenderade RAM-moduler. Använd inte RAM-moduler som inte rekommenderas. RAM-moduler som inte rekommenderas kanske inte fungerar som de ska och kan orsaka skada på din dator.
- RAM-moduler är ytterst känsliga för statisk elektricitet och kan påverkas även av statisk elektricitet från den mänskliga kroppen. Vid insättning och borttagning av RAM-moduler, vidrör inte terminaler eller interna komponenter, och tillåt inte främmande partiklar att komma in i öppningarna. Om du inte följer ovanstående instruktioner kan det leda till person- och materialskador, brand eller elektriska stötar.

Insättning av RAM-modulen

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.

- Använd inte strömspar- eller viloläge.

Utför följande steg för att stänga av datorn.

1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Ta bort batteripaketet. ([➔ Byta batteripaketet](#))

<När en sekundärt batteripaket används>


- Ta bort sekundärt batteripaket. ([➔ Byta batteripaketet](#))

3. Vänd datorn upp och ner.

Se till att inga främmande föremål ligger under datorn.

4. Ta bort skruvarna (A) och locket (B).

Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

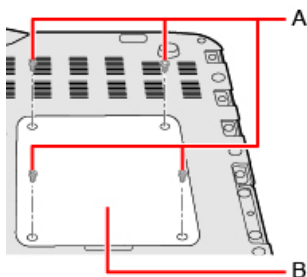

OBSERVERA


- Vissa illustrationer är förenklade för att hjälpa dig förstå och kan se annorlunda ut än den faktiska enheten.

5. Sätt in av RAM-modulen.

VIKTIGT


- RAM-modulen kan inte bytas ut.

1. Justera utskärningen (C) med projektionen, och luta RAM-modulen något och sätta in den i kortplatsen.
2. Tryck ned RAM-modulen så att höger och vänster hakarna (D) är låsta.

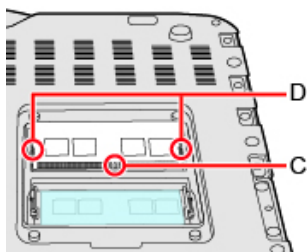

OBSERVERA


- Kontrollera att RAM-modulen är fäst med hakarna (E) som visas nedan.

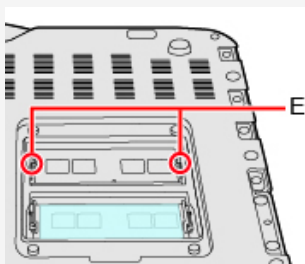

3. Avlägsna det ohäftade pappret (F) på ark som medföljde rekommenderad RAM-modul.



4. Fäst RAM-modulen och förseglingen (G).

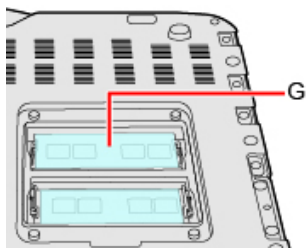

6. Sätt tillbaka locket, skruvarna och batteripaketet.

Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

Använd 4 skruvar.

Rekommenderat åtdragningsmoment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

VIKTIGT

- Placera locket och batteripaketet korrekt så att de inte kan falla när du bär datorn.

OBSERVERA

- Om det går trögt att sätta in eller trycka ner RAM-modulen får du inte fortsätta att trycka med våld. Kontrollera att du sätter i modulen på rätt sätt.
- Använd lämplig skruvmejsel så att du inte skadar gängorna på skruven.
- Om RAM-modul identifieras korrekt, visas total storlek på huvudenheten minne och RAM-modul minne på [\[Information Menyn\]](#) för Setup Utility.
Om RAM-modulen inte identifieras, stäng av datorn och sätt i den igen.