

Zone de périphérique arrière

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403
Port VGA / Port sériel / 2e port LAN	Port sériel / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port HDMI	Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port HDMI

Insertion d'une option dans la zone de périphérique arrière

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.

IMPORTANT

- Il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur pour les opérations suivantes.


1. Cliquez sur  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
4. Cliquez sur [Turn off your PC].

2. Retirez la batterie. ( [Remplacement de la batterie](#))

<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. ( [Remplacement de la batterie](#))


3. Faites coulisser le loquet (A) dans le sens de la flèche.
4. Ouvrez le couvercle (B).

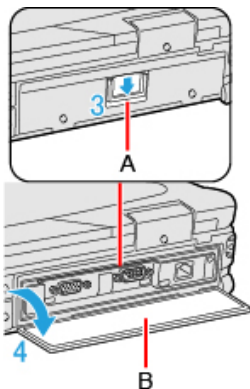


5. Insérez une option dans la zone de périphérique arrière.

- Si une option n'a pas été insérée, passez à l'étape 2.


1. Retirez les vis (C) et tirez sur la languette (D) pour retirer une option.
Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).

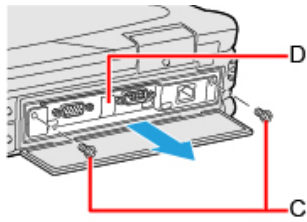

2. Insérez une option jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.

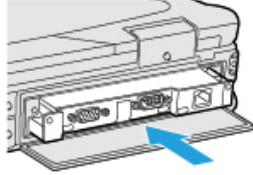

3. Serrez fermement les vis (E).
Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).
Utilisez 2 vis.

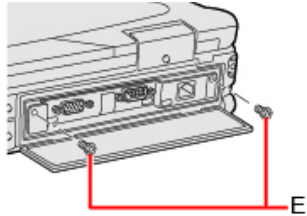

Couple de serrage recommandé

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

6. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
7. Insérez la batterie.