

拡張エリア（後）

以下のオプション機器から選択できます。


| FZ-VCN401 | FZ-VCN402 | FZ-VCN403 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 拡張インターフェース①（VGA／シリアル／LAN） | 拡張インターフェース②（HDMI／シリアル／USB3.2 Type-A） | 拡張インターフェース③（HDMI／USB3.2 Type-A × 2） |

拡張エリア（後）にオプション機器を取り付ける


1. 本機の電源を切って、ACアダプターを取り外す。

重要


- 次の手順で、本機の電源を完全に切ることをお勧めします。

1. （スタート） - [設定] - [システム] - [回復]をクリックする。
2. 「PCの起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動]をクリックする。
3. 「デバイスを再起動するため作業内容を保存します」画面で[今すぐ再起動]をクリックする。
4. [PCの電源を切る]をクリックする。

2. バッテリーパックを取り外す。（ [バッテリーパックを交換する](#)）
<セカンドバッテリーパックを使う場合>

- セカンドバッテリーパックを取り外す。（ [バッテリーパックを交換する](#)）


3. 矢印の方向にラッチ（A）をスライドする。
4. カバー（B）を開く。

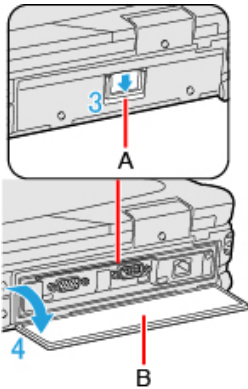


5. 拡張エリア（後）にオプション機器を取り付ける。

- オプション機器が挿入されていない場合は、手順2に進みます。


1. ネジ（C）を外し、タブ（D）を引いてオプション機器を引き出す。
PH 1（PH # 1）ドライバーを使用します。

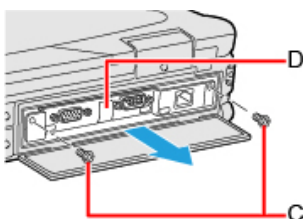

2. オプション機器をコネクタにしっかりとはまるまで挿入する。

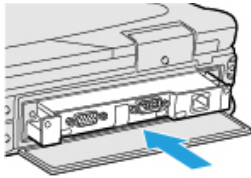

3. ネジ (E) をしっかりと締め付ける。
PH 1 (PH# 1) ドライバーを使用します。
2本のネジを使用します。

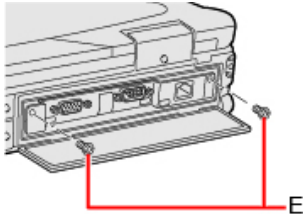

推奨する締め付けトルク

0.45 N•m ± 0.05 N•m (4.5 kgf•cm ± 0.5 kgf•cm)

6. カチッと音がするまでカバーを閉じる。
7. バッテリーパックを取り付ける。