

Oblast rozšíření vzadu

Můžete vybrat z následujících možností.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
Port VGA / Sériový port / 2. port LAN (→ Externí displej / Sériový port / LAN)	Sériový port / Port USB 3.2 Gen 1 (Typ A) / Port HDMI (→ Sériový port / Zařízení USB / Externí displej)	Port USB 3.2 Gen 1 (Typ A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Typ A) / Port HDMI (→ Zařízení USB / Externí displej)	Sériový port / Sériový port / 2. port LAN (→ Sériový port / LAN)	Port USB 3.2 Gen 1 (Typ A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C) / Port HDMI (→ Zařízení USB / Externí displej)

Vložení volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vzadu

1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.


1. Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
4. Klikněte na [Turn off your PC].

2. Vyjměte bateriový blok. (→ [Výměna bateriového bloku](#))

<Při použití druhého bateriového bloku>

- Vyjměte druhé bateriový blok. (→ [Výměna bateriového bloku](#))


3. Posuňte západku (A) ve směru šipky.
4. Otevřete kryt (B).

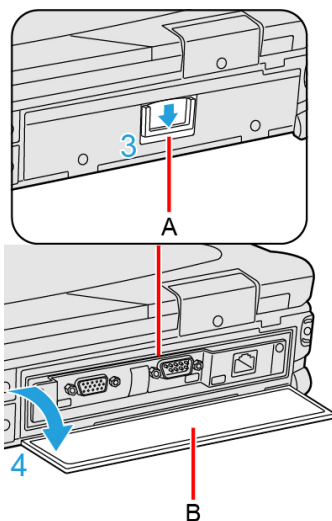


5. Vložte volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vzadu.

- Pokud volitelné příslušenství nebylo vloženo, přejděte ke kroku 2.


1. Odstraňte šrouby (C) a vytáhněte jazýček (D), abyste vytáhli volitelné příslušenství.
Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

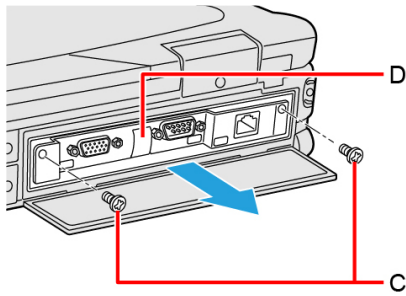

2. Vložte volitelný prvek tak, aby byl správně připojen ke konektoru.

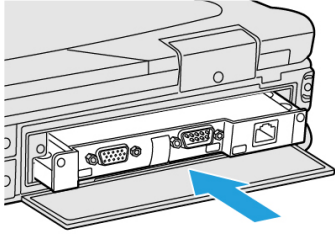

3. Pevně utáhněte šrouby (E).
Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).
Použijte 2 šrouby.

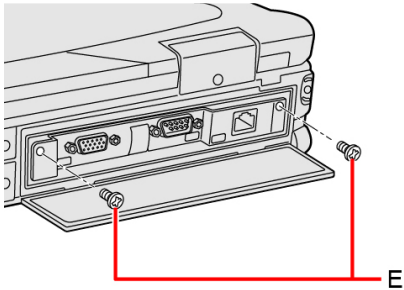

Doporučený utahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

6. Zavřete kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí.
7. Vložte bateriový blok(y).