

# Zone de périphérique arrière

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
Port VGA / Port série / 2e port LAN ( ➔ Écran externe / Port série / LAN)	Port série / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port HDMI ( ➔ Port série / Péri- phériques USB / Écran externe)	Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port HDMI ( ➔ Périphériques USB / Écran externe)	Port série / Port série / 2e port LAN ( ➔ Port série / LAN)	Port USB 3.2 Gen 1 (Type-A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C) / Port HDMI ( ➔ Périphériques USB / Écran externe)

## Insertion d'une option dans la zone de périphérique arrière

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.

### IMPORTANT

- Il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur pour les opérations suivantes.


1. Cliquez sur  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
4. Cliquez sur [Turn off your PC].

2. Retirez la batterie. ( ➔ Remplacement de la batterie)

<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. ( ➔ Remplacement de la batterie)


3. Faites coulisser le loquet (A) dans le sens de la flèche.
4. Ouvrez le couvercle (B).

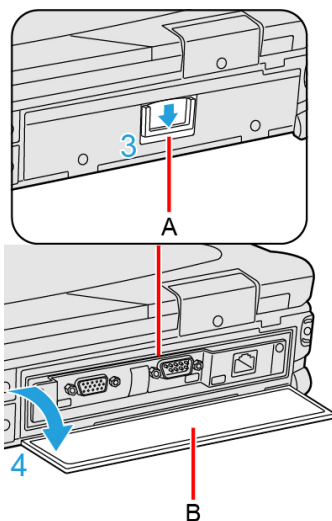


5. Insérez une option dans la zone de périphérique arrière.

- Si une option n'a pas été insérée, passez à l'étape 2.


1. Retirez les vis (C) et tirez sur la languette (D) pour retirer une option.  
Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).

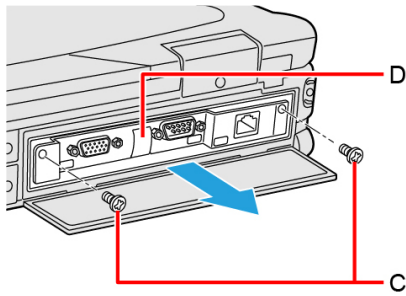

2. Insérez une option jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.

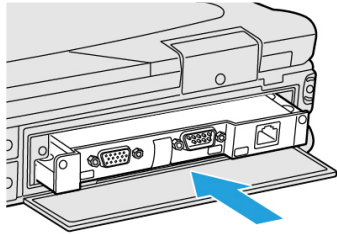

3. Serrez fermement les vis (E).  
Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).  
Utilisez 2 vis.

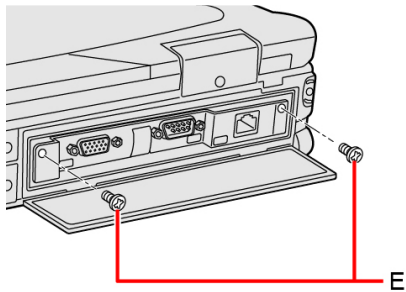

**Couple de serrage recommandé**

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

6. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
7. Insérez la batterie.