

Zadná oblasť rozšírenia

Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
Port VGA / Sériový port / 2. port LAN (➔ Externý displej / Sériový port / LAN)	Sériový port / Port USB 3.2 Gen 1 (Typu A) / Port HDMI (➔ Sériový port / Zariadenia USB / Externý displej)	Port USB 3.2 Gen 1 (Typu A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Typu A) / Port HDMI (➔ Zariadenia USB / Externý displej)	Sériový port / Sériový port / 2. port LAN (➔ Sériový port / LAN)	Port USB 3.2 Gen 1 (Typu A) / Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C) / Port HDMI (➔ Zariadenia USB / Externý displej)

Vloženie voliteľnej položky do zadnej rozširujúcej oblasti

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

DÔLEŽITÉ

- Odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.


1. Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknite na [Turn off your PC].

2. Vyberte batériu. (➔ Výmena batérie)

<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. (➔ Výmena batérie)


3. Posuňte západku (A) v smere šípky.
4. Otvorte kryt (B).

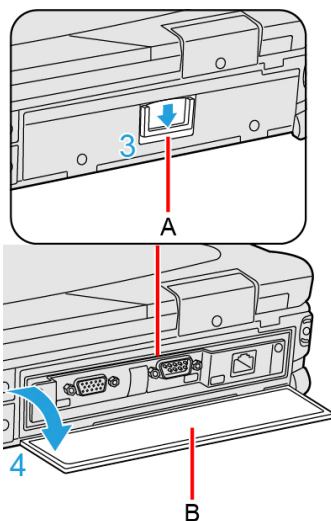


5. Vložte voliteľnej položky do zadnej rozširujúcej oblasti.

- Ak voliteľná položka nebola vložená, prejdite na krok 2.


1. Odstráňte skrutky (C) a potiahnutím za výstupok (D) vytiahnite voliteľnú položku.
Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

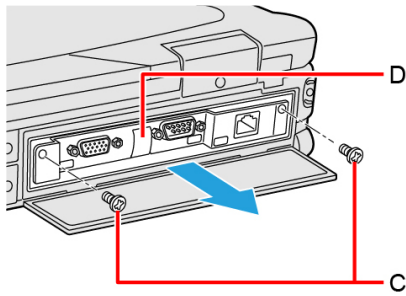

2. Zasúvajte voliteľnú položku, kým pevne nezapadne do konektora.

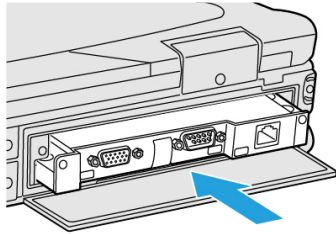

3. Dôkladne utiahnite skrutky (E).
Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).
Použite 2 skrutky.

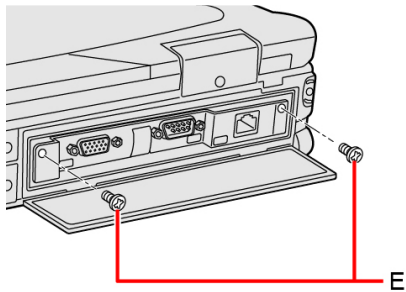

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

6. Zatvorte kryt, až kým neklikne.
7. Vložte batériu.