

Zona de expansión frontal

Puede seleccionar entre las siguientes opciones.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Segunda batería	Lector de tarjetas inteligentes	Lector de huellas digitales	Lector de tarjetas inteligentes sin contacto

Inserción de una opción en la zona de expansión frontal

1. Apague el equipo y desconecte el adaptador de CA.


IMPORTANTE

- Para introducir un lector de huellas digitales, apague completamente el ordenador.
- Para otras opciones, también le recomendamos apague completamente el ordenador.

1. Haga clic en  (Inicio) -  (Configuración) - [Actualización y seguridad] - [Recuperación].
2. Haga clic en [Reiniciar ahora] en "Inicio avanzado".
3. Haga clic en [Apagar el equipo].

2. Dele la vuelta al ordenador y extraiga la batería ( [Sustitución de la batería](#)).

<Cuando se utiliza la batería secundaria>


- Extraiga la batería secundaria. ( [Sustitución de la batería](#))

Asegúrese de que no haya objetos extraños debajo del ordenador.


3. **Inserte una opción en la zona de expansión frontal.**

1. Si el paquete de simulación está instalado, extráigalo.

Mientras desliza el pestillo (A) y tire hacia afuera del paquete de simulación.

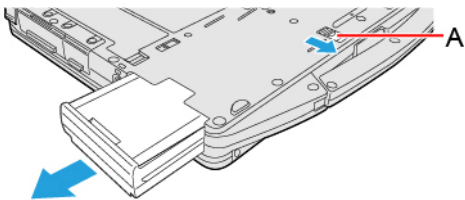

2. Deslice una opción de forma paralela a la dirección de la flecha hasta que haya alcanzado la posición de bloqueo, momento en el que oírá un clic.

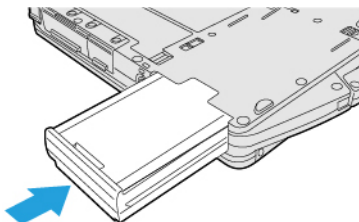

4. Introducir la batería con cuidado.