

Främre expansionsområde

Du kan välja mellan följande tillbehör.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Sekundärt batteripaket	Smartkorts-läsare	Fingeravtrycksläsare	Kontaktlös Smartkorts-läsare

Sätta alternativ i det främre expansionsområdet

1. Slå av datorn och koppla ur nätadaptern.

VIKTIGT

- För att sätta i en fingeravtrycksläsare slå av datorn helt enligt följande.
- Vidare för andra alternativ rekommenderar vi att du slår av datorn helt enligt följande.

1. Klicka på  (Start) -  (Inställningar) - [Uppdatering och säkerhet] - [Återställning].
2. Klicka på [Starta om nu] under "Avancerad start".
3. Klicka på [Stäng av datorn].

2. Vänd datorn upp och ner och tar ut batteripaketet ( [Byta batteripaketet](#)).

<När en sekundärt batteripaket används>


- Ta bort sekundärt batteripaket. ( [Byta batteripaketet](#))

Se till att inga främmande föremål ligger under datorn.


3. Sätt alternativ i det främre expansionsområdet.

1. Om dummpaketet är isatt, ta bort den.

Medan du skjuter spärrhaken (A) och dra ut dummpaketet.

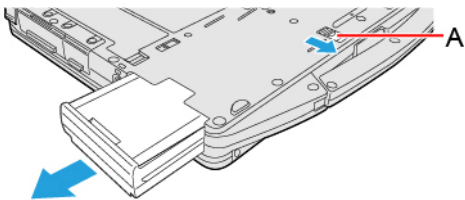

2. Skjut ett tillbehör parallellt med pilens riktning tills det klickar på plats.

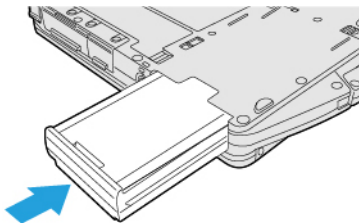

4. Sätt i batteripaketet försiktigt.