

Oblast rozšíření vpředu

Můžete vybrat z následujících možností.


FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Druhá bateriový blok	Čtečka karet Smart Card	Čtečka otisků prstů	Bezkontaktní čtečka chytrých karet

Vložení volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vpředu

1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

DŮLEŽITÉ

- Před vložení čtečky otisků prstů vypněte počítač následujícím postupem.
- Podobně jako u ostatních voleb, doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.

1. Klikněte na  (Start) -  (Nastavení) - [Aktualizace a zabezpečení] - [Obnovení].
2. Klikněte na [Restartovat hned] pod položkou "Spuštění s upřesněným nastavením".
3. Klikněte na [Vypnout počítač].

2. Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))


<Při použití druhého bateriového bloku>

- Vyjměte druhé bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))


Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.

3. Vložte volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vpředu.

1. Pokud je vložen prázdný balíček, vyjměte jej.
Při posouvání západky (A) a poté vytáhněte prázdný balíček.

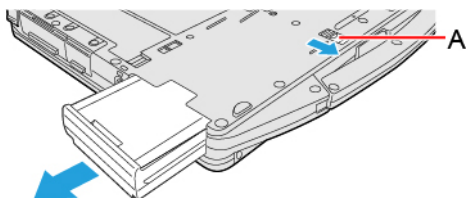


2. Zasuňte volitelné příslušenství souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

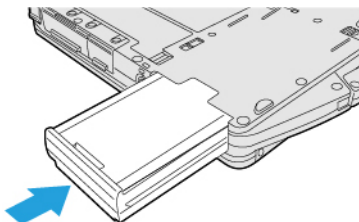

3. <Při použití čtečky otisků prstů>
Utáhněte šroub (B) dodaný se čtečkou otisků prstů.
Použijte šroubovák Torx T8H.

Použijte 1 šroub (Černé).

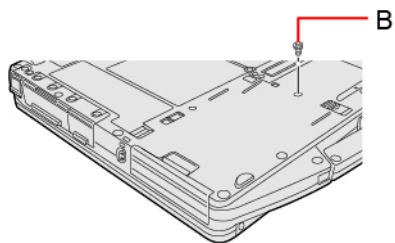

Doporučený utahovací moment

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Opatrně vložte bateriový blok.