

Vorderer Expansionsbereich

Sie können unter den folgenden Optionen auswählen.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Zweitakku	Smart-Card-Reader	Fingerabdruckleser	Kontaktfreier Smart-Card-Reader

Einsetzen einer Option an den vorderen Expansionsbereich

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.


WICHTIG

- Zum Einsetzen eines Fingerabdrucklesers schalten Sie den Computer wie folgt vollständig aus.
- Ähnlich wie bei anderen Optionen empfehlen wir, den Computer wie folgt vollständig auszuschalten.

1. Klicken Sie auf  (Start) -  (Einstellungen) - [Update und Sicherheit] - [Wiederherstellung].
2. Klicken Sie auf [Jetzt neu starten] unter "Erweiterter Start".
3. Klicken Sie auf [PC ausschalten].

2. Drehen Sie Ihren Computer um und entfernen Sie den Akku. ( Wechsel des Akkus)

<Bei Verwendung von Zweitakku>


- Entfernen Sie den Zweitakku. ( Wechsel des Akkus)

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper unter dem Computer befinden.


3. Setzen Sie eine Option an den vorderen Expansionsbereich.

1. Wenn der Dummy-Pack eingesetzt wurde, entfernen Sie es.

Während Sie die Verriegelung (A) schieben, ziehen Sie den Dummy-Pack heraus.

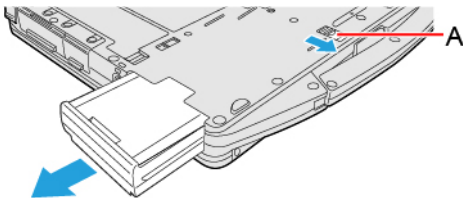

2. Schieben Sie eine Option parallel zur Pfeilrichtung in das Gerät, bis es in der gesicherten Position einrastet.

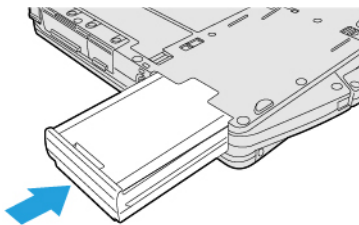


3. <Bei Verwendung des Fingerabdrucklesers>

Ziehen Sie die Schraube (B), die mit dem Fingerabdruckleser geliefert wird, an.

Verwenden Sie den Torx T8H-Schraubendreher.

Verwenden Sie 1 Schraube (Schwarz).

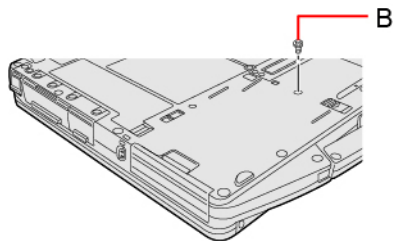

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Legen Sie vorsichtig den Akku ein.