

Zone de périphérique avant

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.


FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Batterie secondaire	Lecteur de cartes à puce	Lecteur d'empreintes digitales	Lecteur de cartes à puce sans contact

Insertion d'une option dans la zone de périphérique avant

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.


IMPORTANT

- Pour insérer un lecteur d'empreintes digitales, il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur.
- De même pour les autres options, il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur.

1. Cliquez sur  (Démarrer) -  (Paramètres) - [Mise à jour et sécurité] - [Récupération].
2. Cliquez sur [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
3. Cliquez sur [Éteindre votre PC].

2. Retournez votre ordinateur et retirez le pack de batterie. ( [Remplacement de la batterie](#))

<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>


- Retirez la batterie secondaire. ( [Remplacement de la batterie](#))

Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve sous l'ordinateur.


3. Insérez une option dans la zone de périphérique avant.

1. Si le bloc factice est inséré, retirez-le.

Tout en faisant glisser le loquet (A), retirez le bloc factice.

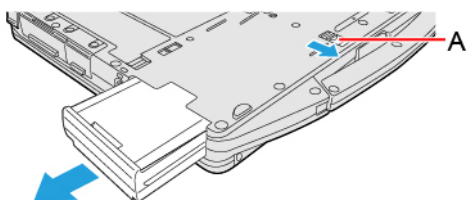


2. Faites coulisser une option parallèlement au sens de la flèche jusqu'à son déclic de mise en place.

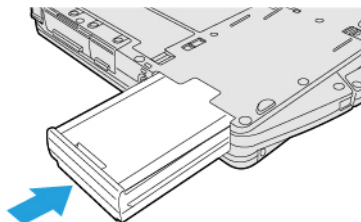

3. <Lors de l'utilisation du lecteur d'empreintes digitales>
Serrez la vis (B) fournie avec le lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez le tournevis Torx T8H.

Utilisez 1 vis (Noires).

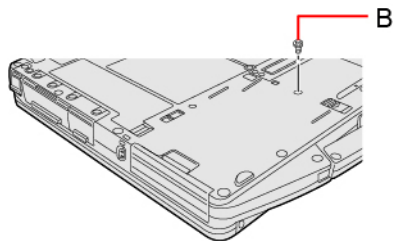

Couple de serrage recommandé

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. Insérez soigneusement la batterie.