

Area espansione anteriore

È possibile selezionare tra le seguenti opzioni.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Seconda batteria	Lettore Smart Card	Lettore impronte digitali	Lettore Smart Card senza contatto

Inserimento di un'opzione nell'area espansione anteriore

1. Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.

IMPORTANTE

- Per inserire un lettore impronte digitali, spegnere completamente il computer come segue.
- Come per le altre opzioni, si raccomanda di spegnere completamente il computer come segue.

1. Fare clic su  (Start) -  (Impostazioni) - [Aggiornamento e sicurezza] - [Ripristino].
2. Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
3. Fare clic su [Spegni il PC].

2. Capovolgere il computer e rimuovere la batteria. ( [Sostituire la batteria](#))


<Quando si utilizza la seconda batteria>

- Rimuovere la seconda batteria. ( [Sostituire la batteria](#))


Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il computer.

3. Inserire di un'opzione nell'area espansione anteriore

1. Se è stato inserito il pacchetto fittizio, rimuoverlo.
Facendo scorrere il fermo (A), estrarre il pacchetto fittizio.

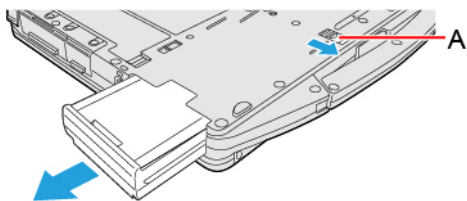


2. Far scorrere un'opzione in parallelo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

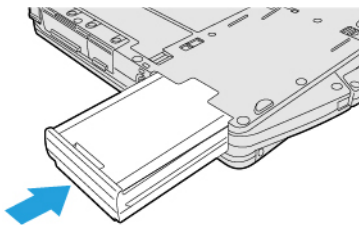

3. <Se si utilizza il lettore di impronte digitali>
Serrare la vite (B) fornita con il lettore di impronte digitali.
Utilizzare il cacciavite Torx T8H.

Utilizzare 1 vite (Nere).

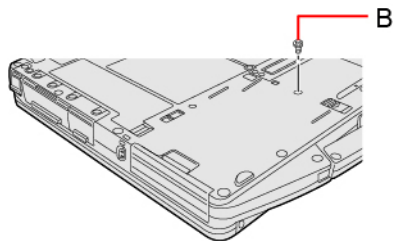

Coppia di serraggio consigliata

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Inserire con cura la batteria.