

Obszar możliwości rozszerzeń z przodu

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Akumulatorem pomocniczym	Czytnik kart Smart	Czytnik odcisków palców	Czytnik bezstykowych kart Smart

Wkładanie urządzenia opcjonalnego do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć czytnik odcisków palców, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

1. Kliknij  (Start) -  (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
2. Kliknij [Uruchom ponownie teraz] w sekcji "Uruchamianie zaawansowane".
3. Kliknij [Wyłącz komputer].

2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. (Wymiana akumulatorów)

<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>


- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( Wymiana akumulatorów)

Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.


3. Włóż urządzenie opcjonalne do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu.

1. Jeśli została włożona pakiet atrapa, wyjmij ją.

Przesuwając zatrzask (A), wyjmij pakiet atrapa.

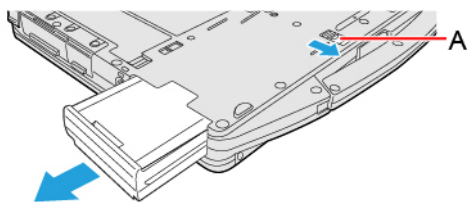


2. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

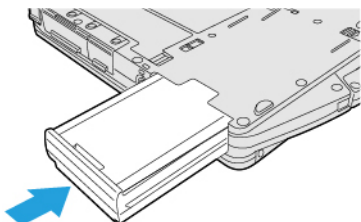

3. <Podczas korzystania z czytnika odcisków palców>
Dokręć śrubę (B) dostarczoną z czytnikiem odcisków palców.
Użyj śrubokręta Torx T8H.

Użyj 1 śrubę (Czarnych).

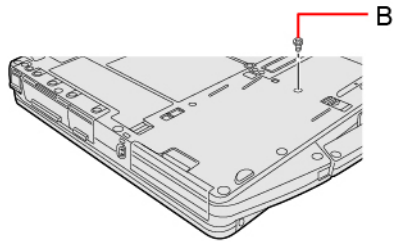

Zalecany moment dokręcenia

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. **Ostrożnie włóż akumulator.**