

Predná oblasť rozšírenia

Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.



FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Sekundárna batéria	Čítačka na kartu Smart Card	Čítačka odtlačkov prstov	Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card

Vloženie voliteľnej položky do prednej rozširujúcej oblasti

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

DÔLEŽITÉ

- Ak chcete vložiť čítačku odtlačkov prstov, úplne vypnite počítač nasledujúcim spôsobom.
- Podobne v prípade iných voliteľných položiek odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.

1. Kliknite na  (Štart) -  (Nastavenia) - [Aktualizácia a zabezpečenie] - [Obnovenie].
2. Kliknite na [Reštartovať] pod "Rozšírené spustenie".
3. Kliknite na [Vypnúť počítač].

2. Obráťte počítač a vyberte akumulátor. ([Výmena akumulátora](#))


<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. ( [Výmena akumulátora](#))


Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.

3. Vložte voliteľnej položky do prednej rozširujúcej oblasti.

1. Ak je atrapa súprava vložená, vyberte ju.
Počas posúvania západky (A) a vytiahnite atrapa súprava.

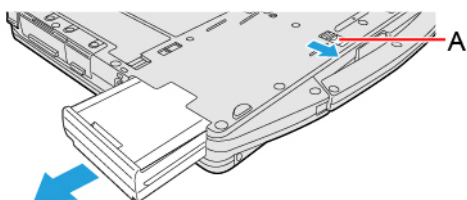


2. Zasuňte voliteľnú položku rovnobežne so smerom šípky, a to až kým v zabezpečenej polohe neklikne.

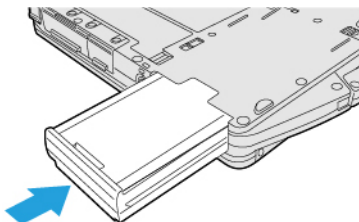

3. <Ak sa používa čítačka odtlačkov prstov>
Utiahnite skrutku (B) dodávanú s čítačkou odtlačkov prstov.
Použite skrutkovač Torx T8H.

Použite 1 skrutku (Čierne).

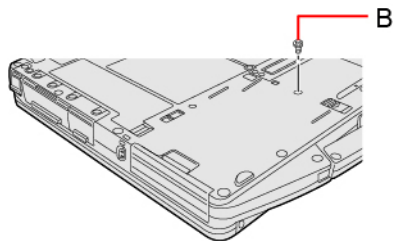

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Vložte akumulátor opatrne.