






Oblast rozšíření vpředu


Můžete vybrat z následujících možností.

FZ-VZSU1HU / FZ-VZSU1HAU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VFP552	FZ-VNF551	FZ-VNF552
Druhý bateriový blok	Čtečka karet Smart Card ( Karta Smart)	Čtečka otisků prstů (Windows Hello) ( Čtečka otisků prstů)	Čtečka otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů) <Pouze pro Severní Ameriku> ( Čtečka otisků prstů)	Bezkontaktní čtečka chytrých karet ( Bezkontaktní čtečka chytrých karet)	Bezkontaktní čtečka chytrých karet <Pouze pro Severní Ameriku> ( Bezkontaktní čtečka chytrých karet)

DŮLEŽITÉ

- <Pouze pro model se čtečkou otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů)>

Před použitím čtečky otisků prstů (Windows Hello, ověřování více uživatelů) je třeba změnit následující nastavení.


- Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
- Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
- Klikněte na [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Počítač se restartuje a zobrazí se obrazovka Setup Utility.
- Vyberte nabídku [Exit] a potom dvakrát klikněte na [Load Default Values].
Jestliže se zobrazí "Load Optimized Defaults", klikněte na [Yes].
- Vyberte nabídku [Security] a potvrďte, že [Enhanced sign-in security] je nastaveno na [Disabled].
- Vyberte nabídku [Exit] a potom dvakrát klikněte na [Save Values and Reboot].
Jestliže se zobrazí "Save Values and Reboot", klikněte na [Yes].

Vložení volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vpředu

- Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.

DŮLEŽITÉ

- Před vložení čtečky otisků prstů vypněte počítač následujícím postupem.
- Podobně jako u ostatních voleb, doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.

- Klikněte na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Klikněte na [Restart now] v "Advanced startup".
- Klikněte na [Restart now] na obrazovce "We'll restart your device so save your work".
- Klikněte na [Turn off your PC].

- Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))

<Při použití druhého bateriového bloku>

- Vyjměte druhý bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))

Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.


- Vložte volitelného příslušenství do oblasti rozšíření vpředu.

- Je možné, že byl vložen prázdný balíček.


1. <Pouze pro model se čtečkou otisků prstů>

Odstraňte šroub (A).


Použijte šroubovák Torx T8 (kompatibilní s ochranou proti neoprávněné manipulaci).

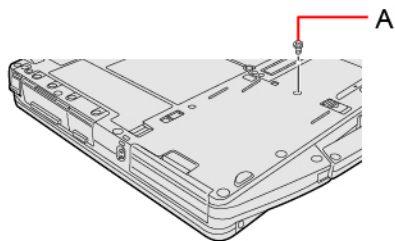

2. Při posouvání západky (B) vytáhněte volitelné příslušenství.

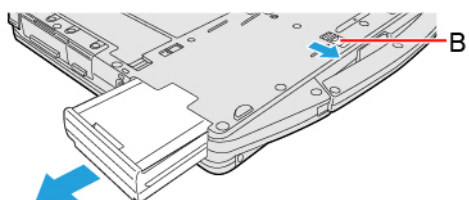

3. Zasaňte volitelné příslušenství souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

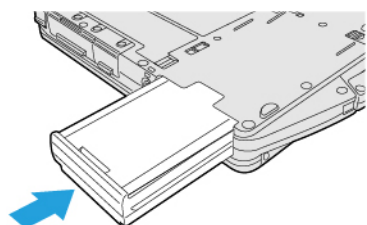


4. <Při použití čtečky otisků prstů>

Utáhněte šroub (C) dodaný se čtečkou otisků prstů.

Použijte šroubovák Torx T8 (kompatibilní s ochranou proti neoprávněné manipulaci).

Použijte 1 šroub.

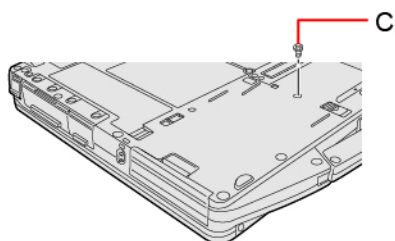

Doporučený utahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Vložte bateriový blok(y).