






Predná oblasť rozšírenia


Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.

FZ-VZSU1HU / FZ-VZSU1HAU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VFP552	FZ-VNF551	FZ-VNF552
Sekundárna batéria	Čítačka na kartu Smart Card ( Smart Card)	Čítačka odlačkov prstov (Windows Hello) ( Čítačka odlačkov prstov)	Čítačka odlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov) <Iba pre Severnú Ameriku> ( Čítačka odlačkov prstov)	Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card ( Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card)	Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card <Iba pre Severnú Ameriku> ( Bezkontaktná čítačka na kartu Smart Card)

DÔLEŽITÉ

- <Iba pre model s čítačkou odlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov)>

Pred používaním čítačky odlačkov prstov (Windows Hello, overovanie viacerých používateľov) je potrebné zmeniť nasledujúce nastavenia.

- Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
- Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
- Kliknite na [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Počítač sa reštartuje a zobrazí sa obrazovka nástroja Setup Utility.
- Zvoľte ponuku [Exit] a potom dvakrát kliknite na [Load Default Values].
Ak sa zobrazí výzva "Load Optimized Defaults", kliknite na [Yes].
- Zvoľte ponuku [Security] a potom potvrdte, že [Enhanced sign-in security] je nastavené na [Disabled].
- Zvoľte ponuku [Exit] a potom dvakrát kliknite na [Save Values and Reboot].
Ak sa zobrazí výzva "Save Values and Reboot", kliknite na [Yes].


Vloženie voliteľnej položky do prednej rozširujúcej oblasti

- Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.

DÔLEŽITÉ

- Ak chcete vložiť čítačku odlačkov prstov, úplne vypnite počítač nasledujúcim spôsobom.
- Podobne v prípade iných voliteľných položiek odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.

- Kliknite na  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknite na [Restart now] v "Advanced startup".
- Kliknite na [Restart now] na obrazovke "We'll restart your device so save your work".
- Kliknite na [Turn off your PC].

- Obráťte počítač a vyberte batériu. ( Výmena batérie)
<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. (→ **Výmena batérie**)

Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.


3. Vložte voliteľnej položky do prednej rozširujúcej oblasti.

- Je možné, že bol vložený atrapa súpravy.


1. <Iba pre model s čítačkou odtlačkov prstov>

Odstráňte skrutku (A).


Použite skrutkovač Torx T8 (kompatibilný s ochranou proti manipulácii).

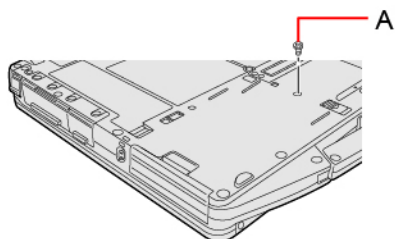

2. Počas posúvania západky (B) vytiahnite voliteľnú položku.

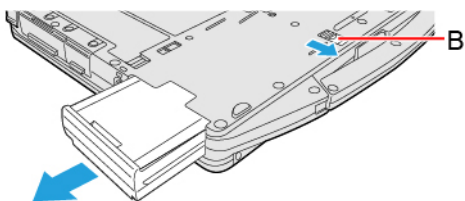

3. Zasuňte voliteľnú položku rovnobežne so smerom šípky, a to až kým v zabezpečenej polohe neklikne.

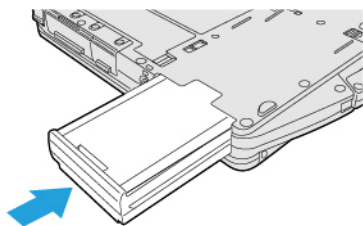


4. <Ak sa používa čítačka odtlačkov prstov>

Utiahnite skrutku (C) dodávanú s čítačkou odtlačkov prstov.

Použite skrutkovač Torx T8 (kompatibilný s ochranou proti manipulácii).

Použite 1 skrutku.

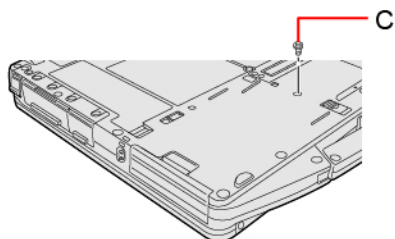

Odporúčaný uťahovací moment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Vložte batériu.