

RAM modul

Olyan RAM-modulokat használjon, amelyek megfelelnek a specifikációknak ([Műszaki adatok](#)). Más modul használata hibás működést és a számítógép meghibásodását okozhatja.

(További információért a RAM-modul kompatibilitásáról vegye fel a kapcsolatot a Panasonic műszaki támogatásával.)

FONTOS



- Csak az ajánlott RAM modul termékeket használja! Ne használjon ajánlás nélküli RAM modulokat! Előfordulhat, hogy az ajánlás nélküli RAM modulok nem működnek megfelelően és kárt okozhatnak a számítógépben.
- A RAM-modulok rendkívül érzékenyek a statikus elektromosságra és az emberi test statikus elektromossága is hatással lehet rájuk. RAM-modul behelyezése és eltávolítása során ne érjen hozzá a terminálhoz, illetve a belső alkatrészekhez, valamint ne engedje, hogy idegen anyag kerüljön a nyílásokba. Ez kárt, tüzet, illetve elektromos kisülést okozhat.

RAM-modul behelyezése

1. Kapcsolja ki számítógépet.

- Ne használjon alvó vagy hibernált módot.

A számítógép kikapcsolásához végezze el az alábbi műveleteket.


1. Kattintson a  (Start) -  (Gépház) - [Frissítés és biztonság] - [Helyreállítás] gombon.
2. Kattintson a [Újraindítás most] gombon a "Speciális rendszerindítás" alatt.
3. Kattintson a [Számítógép kikapcsolása] gombon.

2. Válassza le az AC tápegységet, távolítsa el az akkumulátort. ([Akkumulátor cseréje](#))

<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. ([Akkumulátor cseréje](#))

3. Távolítsa el a csavarokat (A) és a fedelet (B) a számítógép aljáról.

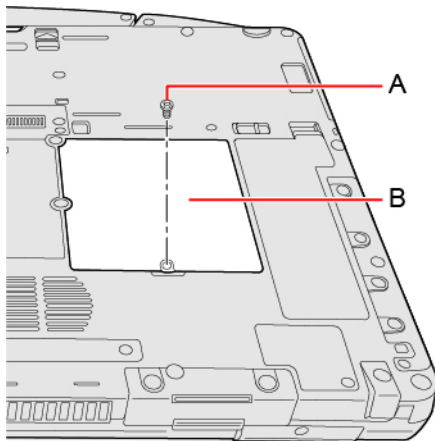

MEGJEGYZÉS


- Néhány illusztráció egyszerűsítve van, hogy segítse a megértést és eltérhet a valóságbeli készüléktől.

4. RAM-modul behelyezése.

FONTOS


- A RAM modult nem cserélhető.

1. Illessze be a kivágást (C) a kinyúlásba, döntse meg egy kicsit a RAM-modult és helyezze be a nyílásba.
2. Nyomja le a RAM-modult úgy, hogy a bal és jobb oldali kampó (D) le legyen zárva.

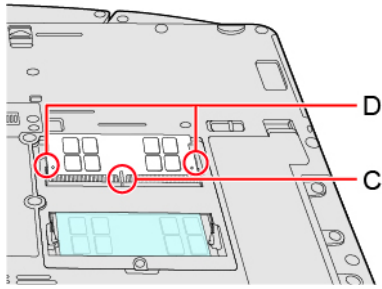

MEGJEGYZÉS


- Ellenőrizze, hogy a RAM modul rögzítik-e a kampók (E) az lenti ábrán látható módon.

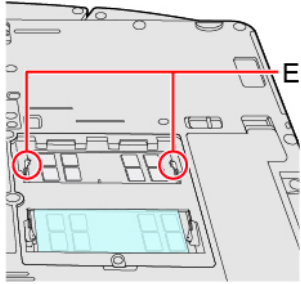

3. Távolítsa el az ajánlott RAM modul tartozék szigetelő papírját (F).



4. Határozottan csatlakoztassa a RAM modult és a szigetelést (G).

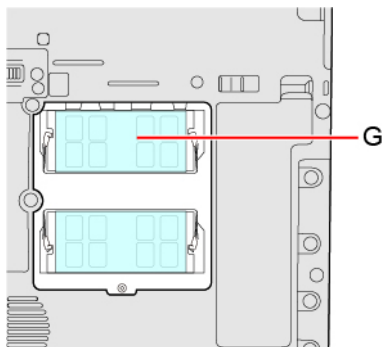

5. Helyezze vissza a fedelet, csavarokat és az akkupakkot.

PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

1 csavarra lesz szükség.

Ajánlott feszítési nyomaték

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

FONTOS

-
- Megfelelően helyezze vissza a hátlapot és az akkumulátort, hogy az ne eshessen ki a számítógép szállítása közben.
-

MEGJEGYZÉS

- Ha nehéz behelyezni vagy lenyomni a RAM-modult, ne próbálja meg erővel nyomni, helyette inkább ellenőrizze a modul irányát.
 - Megfelelő csavarhúzóval alkalmazzon, hogy ne tegye tönkre a csavar fejét.
 - Ha a RAM-modult megfelelően felismeri a számítógép, a fő egységmemória és a RAM-modul memóriájának teljes mérete megjelenik az [\[Information Menü\]](#) a Setup Utility segédprogramban.
Amennyiben a számítógép nem észleli a RAM-modult, kapcsolja ki a számítógépet és helyezze be újra.
-