

Einsetzen/Entfernen des SSD-Modul

Sie können das SSD-Modul austauschen.



WICHTIG

- Sichern Sie wichtige Daten, bevor Sie das SSD-Modul entfernen.
- Wenn Sie die SSD-Moduldaten zur Reparatur oder zu einem sonstigen Zweck auf einem anderen Computer lesen müssen, stellen Sie [\[Hard Disk Lock\]](#) auf [Disabled] im [Security]-Menü des Setup Utility, bevor Sie das SSD-Modul entfernen.
- Entfernen Sie das SSD-Modul sorgfältig bzw. setzen Sie es sorgfältig ein, da das SSD-Modul extrem empfindlich gegenüber Stößen ist. Beachten Sie, dass statische Elektrizität bestimmte interne Komponenten beeinträchtigen können.

1. Schalten Sie den Computer aus.

- Verwenden sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.

1. Klicken Sie auf  (Start) -  (Einstellungen) - [Update und Sicherheit] - [Wiederherstellung].
2. Klicken Sie auf [Jetzt neu starten] unter "Erweiterter Start".
3. Klicken Sie auf [PC ausschalten].

2. Trennen Sie das Netzteil ab und nehmen Sie den Akku heraus. ([Wechsel des Akkus](#))


<Bei Verwendung von Zweitakku>

- Entfernen Sie den Zweitakku. ( [Wechsel des Akkus](#))

3. Einsetzen/Entfernen des SSD-Modul.


- Zum Entfernen <SSD-Modul (FZ-VSDR55)>

1. Während Sie die Verriegelung (A) schieben, heben Sie das SSD-Modul (B) an und schieben es aus dem Schlitz.

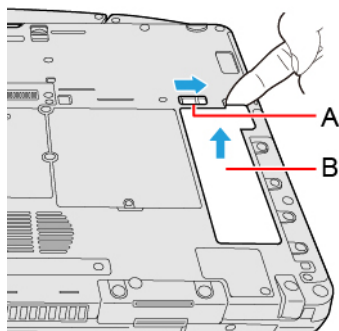


- Zum Entfernen <SSD-Modul (FZ-VSD551)>

1. Während Sie die Verriegelung (C) schieben, ziehen Sie das SSD-Modul (D) heraus.

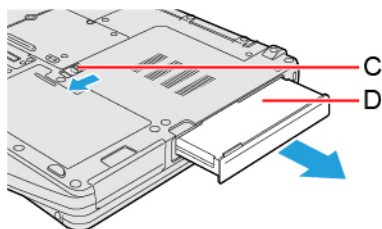


- Zum Einlegen <SSD-Modul (FZ-VSDR55)>

1. Führen Sie die Projektionsteile (E) des SSD-Moduls in den (F)-Teil und befestigen Sie sie beim Absenken, bis es klickt.

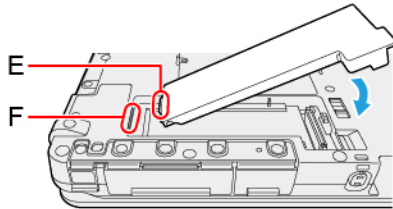

- Zum Einlegen <SSD-Modul (FZ-VSD551)>

1. Schieben Sie den SSD-Modul parallel zur Pfeilrichtung in das Gerät, bis er in der gesicherten Position einrastet.

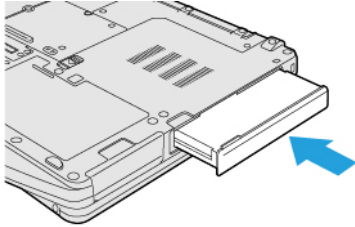

4. Legen Sie den Akku ein (→ [Legen Sie den Akku ein](#)).

WICHTIG

- Bestätigen Sie, dass der Entriegelungshebel sicher verriegelt ist, damit das SSD-Modul nicht herausfällt, wenn Sie den Computer transportieren.
- Achten Sie darauf, zum Gebrauch das SSD-Modul anzubringen.

HINWEIS

- Sie können die Daten vor dem Wechseln des SSD-Modul löschen (→ [Löschen von Flash-Speicher-Daten](#)).
- Sie können im [\[Information-Menü\]](#) des Setup Utility überprüfen, ob das SSD-Modul erkannt wird oder nicht. Wenn das SSD-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.