

Balíček SSD

Připojení/odpojení balíčku SSD

Balíček SSD můžete vyměnit.



DŮLEŽITÉ

- Před vyjmutím balíčku SSD zálohujte všechna důležitá data.
- Pokud potřebujete data balíčku SSD přečíst na jiném počítači pro opravu nebo k jakémukoli jinému účelu, deaktivujte před odpojením balíčku SSD heslo úložiště a heslo správce. (→ [Prevence čtení nebo zápisu na vaši paměť flash](#))
- Balíček SSD vkládejte/vyjímejte opatrně, jelikož balíček SSD je mimořádně citlivý na náraz. Statická elektřina může ovlivnit některé interní komponenty.

1. Vypněte počítač.

- Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.

Následujícím postupem vypněte počítač.

1. Klikněte na  (Start) -  (Nastavení) - [Aktualizace a zabezpečení] - [Obnovení].
2. Klikněte na [Restartovat hned] pod položkou "Spuštění s upřesněným nastavením".
3. Klikněte na [Vypnout počítač].


2. Odpojte síťový adaptér, vyjměte bateriový blok. (→ [Výměna bateriového bloku](#))

3. Připojení/odpojení balíčku SSD.

- Odpojit


<Balíček SSD (FZ-VSDR55N)>

1. Při posouvání západky (A) zvedněte balíček SSD (B) a vysuňte jej ze slotu.

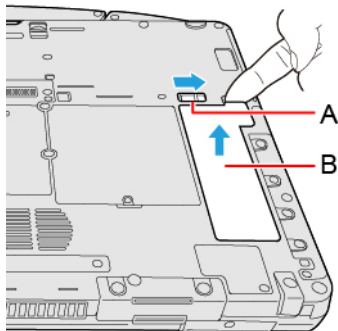

<Balíček SSD (FZ-VSD551)>


1. Při posouvání západky (C) a poté vytáhněte balíček SSD (D).

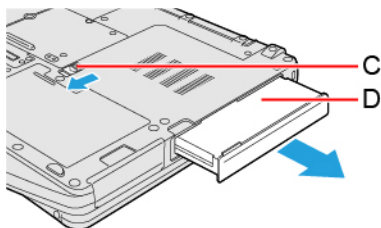

- Připojit


<Balíček SSD (FZ-VSDR55N)>

1. Vložte vyčnívající část (E) balíčku SSD do části (F) a zasunutím ji připojte tak, aby zaklapla.

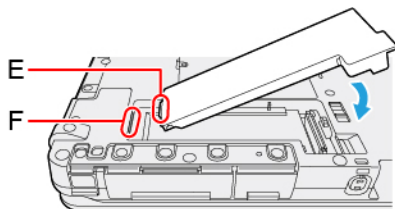

<Balíček SSD (FZ-VSD551)>

1. Zasuňte balíček SSD souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

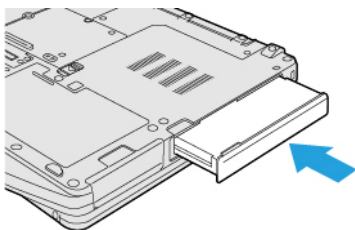

4. Vložte bateriový blok.

DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se o řádném zajištění západky, jinak hrozí vypadnutí balíčku SSD při přenášení počítače.
- Ověřte, zda jste připojili balíček SSD k použití.

POZNÁMKA

- Zda je balíček SSD rozpoznán či nikoli, můžete zkontrolovat v [\[Information Nabídka\]](#) nástroje Setup Utility. Pokud balíček SSD není rozpoznán, vypněte počítač a znovu jej vložte.