

Súprava SSD

Pripojenie/odpojenie súpravy SSD



Súpravu SSD môžete vymeniť.

DÔLEŽITÉ

- Pred odpojením súpravy SSD si všetky dôležité údaje zálohujte.
- Ak potrebujete načítať údaje zo súpravy SSD v inom počítači na účely opravy alebo iný účel, pred odpojením súpravy SSD deaktivujte heslo k úložisku a kontrolné heslo. (→ [Ochrana jednotky pamäte flash pred čítaním alebo zapisovaním](#))
- Súpravu SSD pripájanie/odpájajte opatrne, pretože súprava SSD je veľmi citlivá na nárazy. Upozorňujeme, že niektoré vnútorné časti môžu reagovať na statickú elektrinu.

1. Vypnite počítač.

- Nepoužívajte režim spánku/dlhodobého spánku.
Ak chcete vypnúť počítač, riadte sa nasledujúcim postupom.

1. Kliknite na  (Štart) -  (Nastavenia) - [Aktualizácia a zabezpečenie] - [Obnovenie].
2. Kliknite na [Reštartovať] pod "Rozšírené spustenie".
3. Kliknite na [Vypnúť počítač].


2. Odpojte sieťový adaptér, vyberte akumulátor. (→ [Výmena akumulátora](#))

3. Pripojte/odpojte súpravu SSD.

- Odpojenie


<Súprava SSD (FZ-VSDR55N)>

1. Počas posúvania západky (A), zdvihnite súpravu SSD (B) a vysuňte ju zo štrbiny.

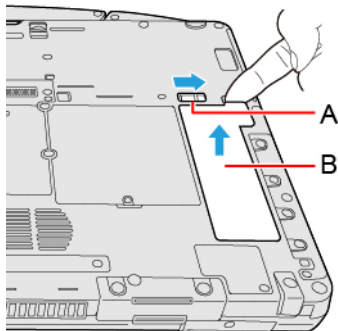

<Súprava SSD (FZ-VSD551)>


1. Počas posúvania západky (C) a vytiahnite súpravu SSD (D).

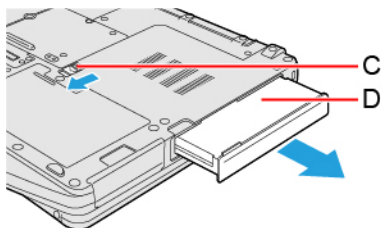

- Pripojenie


<Súprava SSD (FZ-VSDR55N)>

1. Vložte vyčnievajúcu časť (E) súpravy SSD do časti (F) a namontujte ju zatlačením nadol až kým neklikne.

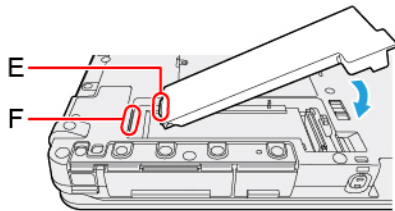

<Súprava SSD (FZ-VSD551)>

1. Zasuňte súpravu SSD rovnobežne so smerom šípky, a to až kým v zabezpečenej polohe neklikne.

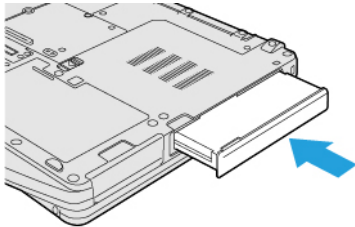

4. Vložte akumulátor.

DÔLEŽITÉ

- Uistite sa, že západka je bezpečne uzamknutá, aby súprava SSD pri nosení počítača nemohla vypadnúť.
- Na používanie nezabudnite pripojiť súpravu SSD.

POZNÁMKA

- Rozpoznanie alebo nerozpoznanie súpravy SSD môžete skontrolovať v [\[Ponuka Information\]](#) nástroja Setup Utility. Pri nerozpoznaní súpravy SSD vypnite počítač a znova ju vložte.