

SSD-Modul

Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls


Sie können das SSD-Modul austauschen.

WICHTIG

- **Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie das SSD-Modul abnehmen.**
- **Seien Sie beim Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls vorsichtig, da das SSD-Modul extrem stoßempfindlich ist. Beachten Sie, dass statische Elektrizität bestimmte interne Komponenten beeinträchtigen können.**

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.

- Verwenden sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.

1. Klicken Sie auf  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicken Sie auf [Restart now] in "Advanced startup".
3. Klicken Sie auf [Restart now] auf dem Bildschirm "We'll restart your device so save your work".
4. Klicken Sie auf [Turn off your PC].

2. Drehen Sie Ihren Computer um und entfernen Sie den Akku. (Wechsel des Akkus)

<Bei Verwendung von Zweitakku>

- Entfernen Sie den Zweitakku. ( Wechsel des Akkus)


Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper unter dem Computer befinden.

3. Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls.

- Zum Abnehmen


<SSD-Modul (FZ-VSDR553)>

1. Während Sie den Riegel (A) schieben, heben Sie das SSD-Modul (B) an und ziehen es aus dem Schlitz heraus.

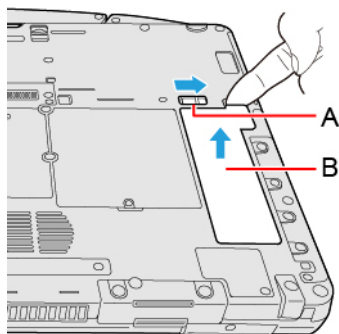

<SSD-Modul (FZ-VSD551)>


1. Während Sie den Riegel (C) schieben, ziehen Sie das SSD-Modul (D) heraus.

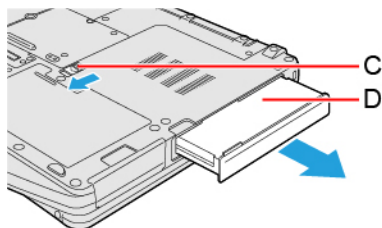

- Zum Anbringen


<SSD-Modul (FZ-VSDR553)>

1. Führen Sie die Projektionsteile (E) des SSD-Moduls in den (F)-Teil und befestigen Sie sie beim Absenken, bis es klickt.

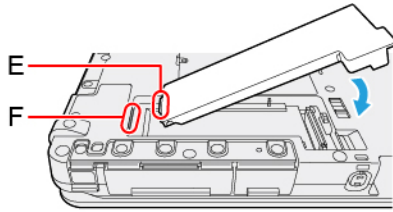

<SSD-Modul (FZ-VSD551)>

1. Schieben Sie den SSD-Modul parallel zur Pfeilrichtung in das Gerät, bis er in der gesicherten Position einrastet.

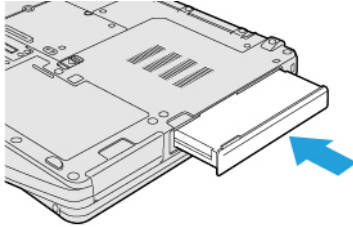

4. Legen Sie den Akku ein.

WICHTIG

- Bestätigen Sie, dass der Riegel sicher verriegelt ist, damit das SSD-Modul nicht herausfällt, wenn Sie den Computer transportieren.
- Achten Sie darauf, zum Gebrauch das SSD-Modul anzubringen.

HINWEIS

- Sie können im [\[Information-Menü\]](#) des Setup Utility überprüfen, ob das SSD-Modul erkannt wird oder nicht. Wenn das SSD-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.

Löschen von SSD-Moduldaten

Sie können die Daten vor dem Wechseln des SSD-Modul löschen.

1. Wählen Sie [Local Platform Erase Configuration] im Untermenü von [Manageability Configuration] im [Security]-Menü des Setup Utility.
2. Stellen Sie [Storage Device Erase] auf [Enabled] und wählen Sie [Execute Platform Erase Operations].