

È possibile selezionare tra le seguenti opzioni.



FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VGT551	FZ-VSD551	FZ-VSC552
Confezione unità DVD MULTI	Confezione unità Blu-ray Disc	Confezione GPU	Confezione SSD	Lettore Smart Card

## Inserimento di un'opzione nel TOUGHBOOK universal bay

1. Spegnerne il computer e scollegare l'alimentatore CA.

### IMPORTANTE

- Per inserire una confezione SSD, spegnere completamente il computer come segue.
- Come per le altre opzioni, si raccomanda di spegnere completamente il computer come segue.

1. Fare clic su  (Start) -  (Impostazioni) - [Aggiornamento e sicurezza] - [Ripristino].
2. Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
3. Fare clic su [Spegni il PC].

2. Capovolgere il computer e rimuovere la batteria (  [Sostituire la batteria](#)).


<Quando si utilizza la seconda batteria>

- Rimuovere la seconda batteria. (  [Sostituire la batteria](#) )


Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il computer.

3. Inserire di un'opzione nel TOUGHBOOK universal bay.

1. Se è stato inserito il pacchetto fittizio, rimuoverlo.  
Facendo scorrere il fermo (A), estrarre il pacchetto fittizio.

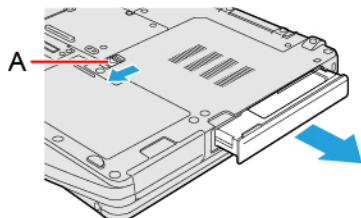


2. Far scorrere un'opzione in parallelo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

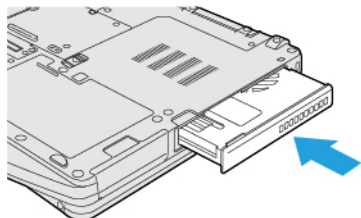

3. <Quando si utilizza la GPU discreta>  
Serrare le viti (B) fornita in dotazione con la GPU discreta.  
Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

Le viti da utilizzare sono 3.

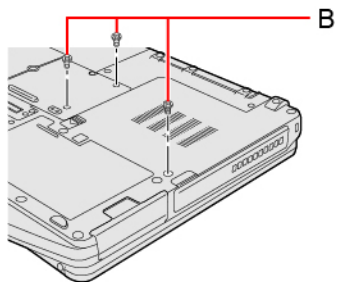

Coppia di serraggio consigliata

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$  ( $4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ )

4. Inserire con cura la batteria.