

TOUGHBOOK Universal Bay

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.

FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VSD551	FZ-VSC552	FZ-VDR551	FZ-VBR551
Lecteur DVD MULTI	Lecteur de disque Blu-ray avec boîtier	Disque SSD avec boîtier	Lecteur de cartes à puce	Lecteur DVD-ROM	Lecteur de code-barres <Pour l'Amérique du nord uniquement>

Insertion d'une option sur le TOUGHBOOK Universal Bay

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.


IMPORTANT

- Pour insérer un disque SSD avec boîtier, il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur pour les opérations suivantes.
- De même pour les autres options, il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur.

1. Cliquez sur  (Démarrer) -  (Paramètres) - [Mise à jour et sécurité] - [Récupération].
2. Cliquez sur [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
3. Cliquez sur [Éteindre votre PC].

2. Retournez votre ordinateur et retirez le pack de batterie. ( [Remplacement de la batterie](#))


<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. ( [Remplacement de la batterie](#))


Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve sous l'ordinateur.

3. Insérez une option dans le TOUGHBOOK Universal Bay.

1. Si le bloc factice est inséré, retirez-le.
Tout en faisant glisser le loquet (A), retirez le bloc factice.

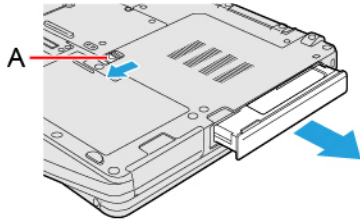

2. Faites coulisser une option parallèlement au sens de la flèche jusqu'à son déclic de mise en place.

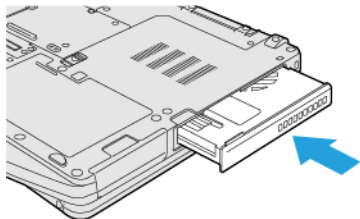

4. Insérez soigneusement la batterie.