

TOUGHBOOK Universal Bay

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.



FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VSD551	FZ-VSC552	FZ-VDR551	FZ-VBR551
Pakiet napędowy DVD MULTI	Pakiet napędowy Blu-ray	Dysk SSD	Czytnik kart Smart	Pakiet napędowy DVD-ROM	Czytnik kodów paskowych <Tylko w przypadku Ameryki Północnej>

Wkładanie urządzenia opcjonalnego do TOUGHBOOK universal bay

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć dysk SSD, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

1. Kliknij  (Start) -  (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
2. Kliknij [Uruchom ponownie teraz] w sekcji "Uruchamianie zaawansowane".
3. Kliknij [Wyłącz komputer].

2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. ( [Wymiana akumulatorów](#))


<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>

- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( [Wymiana akumulatorów](#))


Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.

3. Włóż urządzenie opcjonalne do TOUGHBOOK universal bay.

1. Jeśli została włożona pakiet atrapa, wyjmij ją.
Przesuwając zatrzask (A), wyjmij pakiet atrapa.

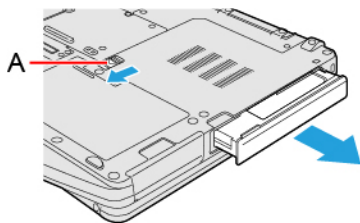

2. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

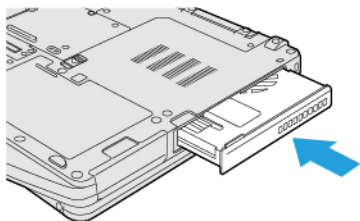

4. Ostrożnie włóż akumulator.