

# TOUGHBOOK Universal Bay

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.


FZ-VDM553	FZ-VBD553	FZ-VSD551	FZ-VSC552	FZ-VDR553	FZ-VBR551 / FZ-VBR552
Pakiet napędowy DVD MULTI ( → Napęd optyczny)	Pakiet napędowy Blu-ray ( → Napęd optyczny)	Dysk SSD ( → Dysk SSD)	Czytnik kart Smart Card ( → Smart Card)	Pakiet napędowy DVD-ROM ( → Napęd optyczny)	Czytnik kodów paskowych <Tylko w przypadku Ameryki Północnej> ( → Czytnik kodów paskowych)

## Wkładanie urządzenia opcjonalnego do TOUGHBOOK universal bay

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

### WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć dysk SSD, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

1. Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
3. Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
4. Kliknij [Turn off your PC].

2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. ( → Wymiana akumulatorów)

<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>


- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( → Wymiana akumulatorów)

Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.


3. Włóż urządzenie opcjonalne do TOUGHBOOK universal bay.

- Mogła zostać włożona atrapa pakietu.

1. Przesuwając zatrzask (A), wyciągnij urządzenie opcjonalne.

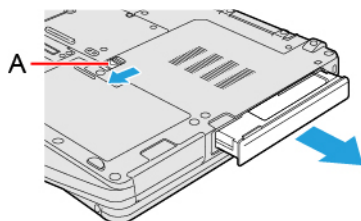

2. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

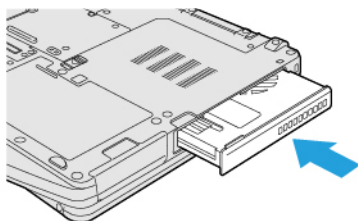

4. Włóż akumulator.