

拡張エリア（パームレスト）

以下のオプション機器から選択できます。

FZ-VNF401


非接触ICカードリーダー


拡張エリア（パームレスト）にオプション機器を取り付ける


1. 本機の電源を切って、ACアダプターを取り外す。

重要

- 次の手順で、本機の電源を完全に切ることをお勧めします。

1. （スタート） - [設定] - [システム] - [回復]をクリックする。
2. 「PCの起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動]をクリックする。
3. 「デバイスを再起動するため作業内容を保存します」画面で[今すぐ再起動]をクリックする。
4. [PCの電源を切る]をクリックする。

2. バッテリーパックを取り外す。（ [バッテリーパックを交換する](#)）
<セカンドバッテリーパックを使う場合>


- セカンドバッテリーパックを取り外す。（ [バッテリーパックを交換する](#)）

3. 拡張エリア（パームレスト）にオプション機器を取り付ける。


- ダミーカバーが取り付けられている場合があります。

1. ネジ（A）を外す。

PH 1（PH # 1）ドライバーを使用します。

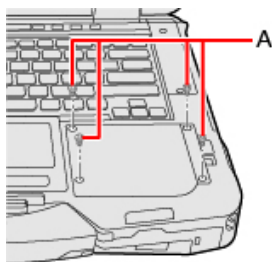


2. オプション機器を取り外す。

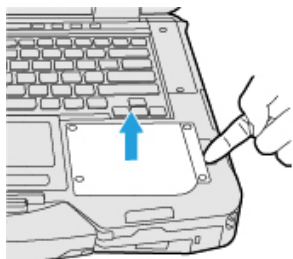

3. オプション機器をコネクタにしっかりとはまるまで挿入する。



- ネジ (B) をしっかりと締め付ける。
PH 1 (PH # 1) ドライバーを使用します。
4本のネジを使用します。

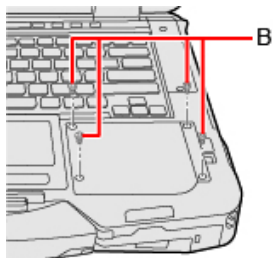

推奨する締め付けトルク

0.45 N•m ± 0.05 N•m (4.5 kgf•cm ± 0.5 kgf•cm)

- バッテリーパックを取り付ける。