

Můžete vybrat z následujících možností.



FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VGT551	FZ-VSD551	FZ-VSC552
Balíček jednotek DVD MULTI	Balíček jednotek Blu-ray	Balíček GPU	Balíček SSD	Čtečka karet Smart Card

Vložení volitelného příslušenství do TOUGHBOOK Universal Bay

1. Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.


DŮLEŽITÉ

- Před vložením balíčku SSD doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.
- Podobně jako u ostatních voleb, doporučujeme vypnout počítač následujícím postupem.

1. Klikněte na  (Start) -  (Nastavení) - [Aktualizace a zabezpečení] - [Obnovení].
2. Klikněte na [Restartovat hned] pod položkou "Spuštění s upřesněným nastavením".
3. Klikněte na [Vypnout počítač].

2. Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok ( [Výměna bateriového bloku](#)).


<Vyměňte druhé bateriový blok>

- Vyměňte druhé bateriový blok. ( [Výměna bateriového bloku](#))


Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.

3. Vložte volitelného příslušenství do TOUGHBOOK Universal Bay.

1. Pokud je vložen prázdný balíček, vyjměte jej.
Při posouvání západky (A) a poté vytáhněte prázdný balíček.

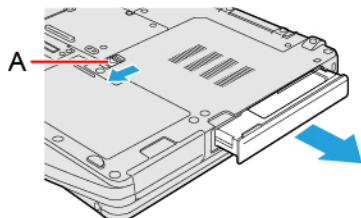


2. Zasuňte volitelné příslušenství souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

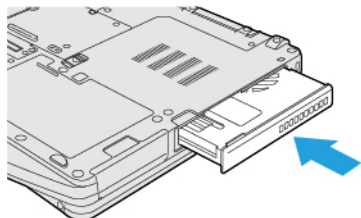

3. <Při použití diskretní GPU>
Utáhněte šrouby (B) dodané s diskretním GPU.
Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

Použité šrouby jsou 3.

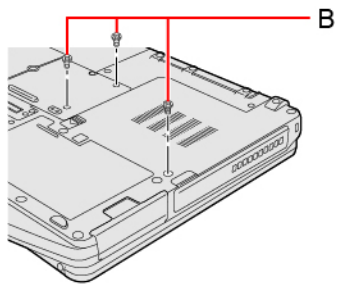

Doporučený utahovací moment

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. Opatrně vložte bateriový blok.