

Az alábbi lehetőségek közül választhat.



FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VGT551	FZ-VSD551	FZ-VSC552
DVD MULTI meghajtópakk	Blu-ray meghajtópakk	GPU Pakk	SSD Pakk	Smart-kártya olvasó

Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a TOUGHBOOK universal bay

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC adaptert.

FONTOS

- SSD Pakk behelyezéséhez kapcsolja ki a számítógépet az alábbi lépések végrehajtásával.
- A többi lehetőség esetén is ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.

1. Kattintson a  (Start) -  (Gépház) - [Frissítés és biztonság] - [Helyreállítás] gombon.
2. Kattintson a [Újraindítás most] gombon a "Speciális rendszerindítás" alatt.
3. Kattintson a [Számítógép kikapcsolása] gombon.

2. Fordítsa meg a számítógépet, és vegye ki be az akkumulátort ( [Akkumulátor cseréje](#)).


<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


Ellenőrizze, hogy a számítógép alatt nincsenek-e idegen tárgyak.

3. **Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a TOUGHBOOK universal bay.**

1. Ha az üres pakk van becsatlakoztatva, távolítsa el.
Miközben a reteszt (A) csúsztatja, húzza ki az üres pakk.

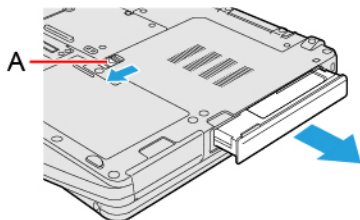


2. Csúsztasson egy kiegészítőt a nyíl irányával párhuzamosan, addig amíg be nem kattan a biztosított helyzetbe.

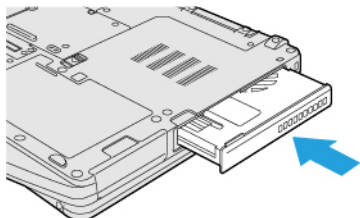

3. <Diszkrét GPU használatakor esetén>
Húzza meg a diszkrét GPU tartozék csavarokat (B).
PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

3 csavarra lesz szükség.

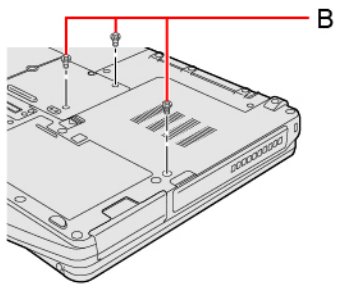

Ajánlott feszítési nyomaték

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. Figyelmesen helyezze be az akkumulátort.