



Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.

FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VGT551	FZ-VSD551	FZ-VSC552
Pakiet napędowy DVD MULTI	Pakiet napędowy Blu-ray	Pakiet GPU	Dysk SSD	Czytnik kart Smart

Wkładanie urządzenia opcjonalnego do TOUGHBOOK Universal Bay

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć dysk SSD, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.
 1. Kliknij pozycję  (Start) -  (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
 2. Kliknij pozycję [Uruchom ponownie teraz] w sekcji "Uruchamianie zaawansowane".
 3. Kliknij pozycję [Wyłącz komputer].

2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator ( [Wymiana akumulatorów](#)).


<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>

- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( [Wymiana akumulatorów](#))


Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.

3. **Włóż urządzenie opcjonalne do TOUGHBOOK Universal Bay.**

1. Jeśli została włożona pakiet atrapa, wyjmij ją.
Przesuwając zatrzask (A), wyjmij pakiet atrapa.

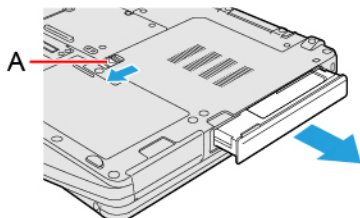


2. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

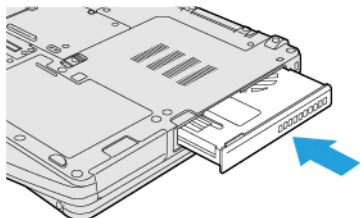

3. <Podczas korzystania z dyskretnego procesora GPU>
Dokręć śruby (B) dostarczoną z dyskretnym procesorem GPU.
Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

Używane są 3 śruby.

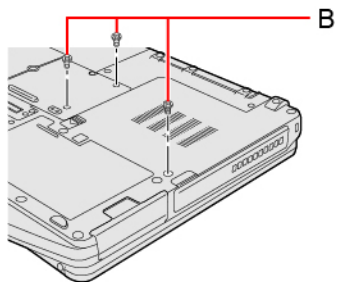

Zalecany moment dokręcenia

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. Ostrożnie włóż akumulator.