

TOUGHBOOK Universal Bay

Du kan välja mellan följande tillbehör.


FZ-VDM553	FZ-VBD553	FZ-VSD551	FZ-VSC552	FZ-VDR553	FZ-VBR551 / FZ-VBR552
DVD MULTI-drivrutinspaket (➔ Optisk diskenhet)	Blu-ray Disc-enhetspaket (➔ Optisk diskenhet)	SSD-pack (➔ SSD-pack)	Smartkorts-läsare (➔ Smartkort)	DVD-ROM-drivrutinspaket (➔ Optisk diskenhet)	Streckkodsläsare <Endast för Nordamerika> (➔ Streckkodsläsare)

Sätta alternativ i det TOUGHBOOK universal bay

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.

VIKTIGT

- För att sätta in SSD-paketet, stänger av datorn helt enligt följande.
- Vidare för andra alternativ rekommenderar vi att du stänger av datorn helt enligt följande.

1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Vänd datorn upp och ner och ta bort batteripaketet. (➔ Byta batteripaketet)

<När en sekundärt batteripaket används>


- Ta bort sekundärt batteripaket. (➔ Byta batteripaketet)

Se till att inga främmande föremål ligger under datorn.


3. Sätt alternativ i det TOUGHBOOK universal bay.

- Dummpaketet kan ha satts in.

1. Medan du skjuter spärren (A), dra ut ett alternativ.

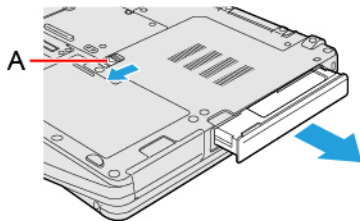

2. Skjut ett tillbehör parallellt med pilens riktning tills det klickar i fastsatt position.

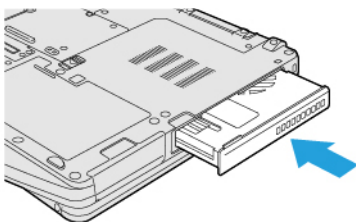

4. Sätt i batteripaketet.