

# Kéztámasztó bővítési terület

Az alábbi lehetőségek közül választhat.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó	Ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello)	Ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello, többfelhasználós hitelesítés)	Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó <Csak Észak-Amerika>

## Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a kéztámasz bővítési területhez

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.

### FONTOS

- Ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.

1. Kattintson a  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
2. Kattintson a [Restart now] gombra az "Advanced startup".
3. Kattintson az [Restart now]-ra az "We'll restart your device so save your work" képernyőn.
4. Kattintson a [Turn off your PC] lehetőséget.

2. Vegye ki az akkumulátort. (  [Akkumulátor cseréje](#))


<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. (  [Akkumulátor cseréje](#))


3. Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztassa a kéztámasz bővítési területhez.

- Lehet, hogy az üres fedelet csatlakoztatták.

1. Távolítsa el a csavarokat (A).  
PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

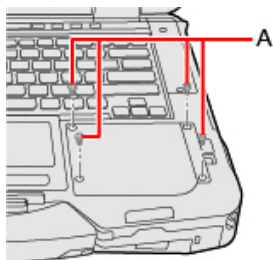


2. Távolítsa el a fedelet.

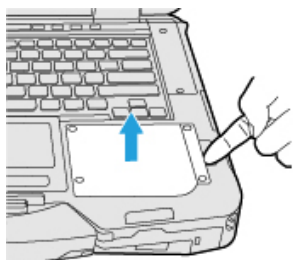

3. Helyezzen be egy lehetőséget, hogy biztonságosan illeszkedjen a csatlakozóhoz.



4. Feszítse meg a csavarokat (B).  
PH 1 (PH #1) csavarhúzózt használjon.  
4 csavart használjon.

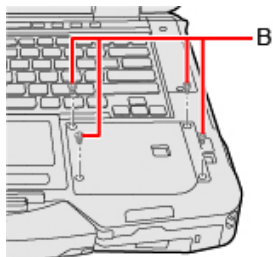

**Ajánlott feszítési nyomaték**

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

4. **Helyezze be az akkumulátort.**