

Handstöd expansionsområde

Du kan välja mellan följande tillbehör.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Kontaktlös Smartkorts-läsare	Fingeravtrycksläsare (Windows Hello)	Fingeravtrycksläsare (Windows Hello, autentisering av flera användare)	Kontaktlös Smartkorts-läsare <Endast för Nordamerika>

Sätta alternativ i handstödet expansionsområde

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.


VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du stänger av datorn helt enligt följande.

1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Ta bort batteripaketet. ( [Byta batteripaketet](#))

<När en sekundärt batteripaket används>


- Ta bort sekundärt batteripaket. ( [Byta batteripaketet](#))

3. Sätt alternativ i det handstödet expansionsområde.


- Attrappskyddet kan ha satts in.

1. Ta bort skruvarna (A).

Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

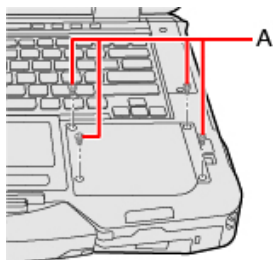


2. Ta bort ett alternativ.

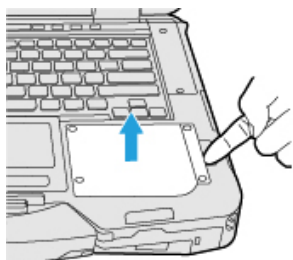

3. Sätt in ett alternativ tills att det sitter stadigt i kontakten.



4. Dra åt skruvarna (B) ordentligt.
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.
Använd 4 skruvar.

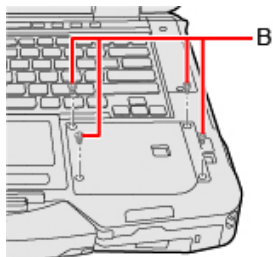

Rekommenderat åtdragningsmoment

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. **Sätt i batteripaketet.**