





# Zona de expansión del reposamanos


Puede seleccionar entre las siguientes opciones.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (  Lector de tarjetas inteligentes sin contacto )	Lector de tarjetas inteligentes sin contacto <Solo para Norteamérica> (  Lector de tarjetas inteligentes sin contacto )	Lector de huellas digitales (Windows Hello) (  Lector de huellas digitales )	Lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario) (  Lector de huellas digitales )

## IMPORTANTE

- <Solo para modelos con lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario)>

Antes de utilizar el lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario), debe cambiar la siguiente configuración.


1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].  
El ordenador se reinicia y aparece la pantalla Setup Utility.
5. Seleccione el menú [Exit] y, a continuación, haga doble clic en [Load Default Values].  
Si aparece "Load Optimized Defaults", haga clic en [Yes].
6. Seleccione el menú [Security] y, a continuación, confirme que la [Enhanced sign-in security] está ajustada a [Disabled].
7. Seleccione el menú [Exit] y, a continuación, haga doble clic en [Save Values and Reboot].  
Si aparece "Save Values and Reboot", haga clic en [Yes].

## Inserción de una opción en la zona de expansión del reposamanos

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.


### IMPORTANTE

- Recomendamos apague completamente el ordenador.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Extraiga la batería. (  [Sustitución de la batería](#) )


<Cuando se utiliza la batería secundaria>

- Extraiga la batería secundaria. (  [Sustitución de la batería](#) )


3. Inserte una opción en la zona de expansión reposamanos.

- La tapa simulada puede haber sido insertada.


1. Retire los tornillos (A).  
Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

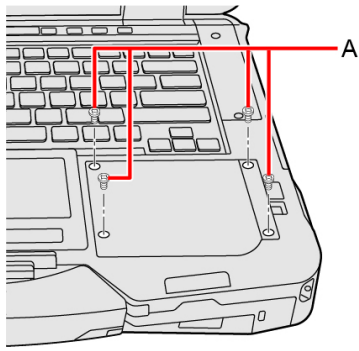

2. Retire una opción.

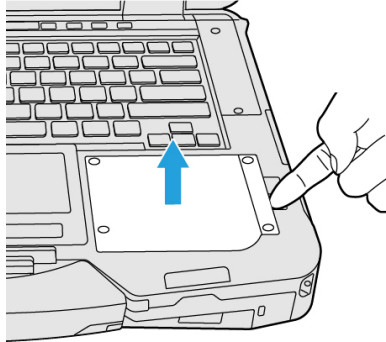


3. Inserte una opción hasta que se acople correctamente al conector.

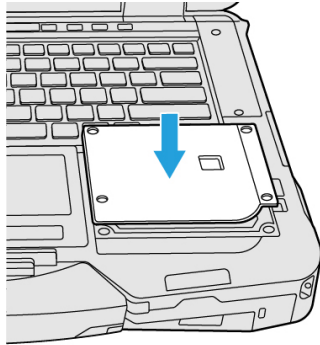

4. Apriete los tornillos (B) con firmeza.

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

Utilice 4 tornillos.

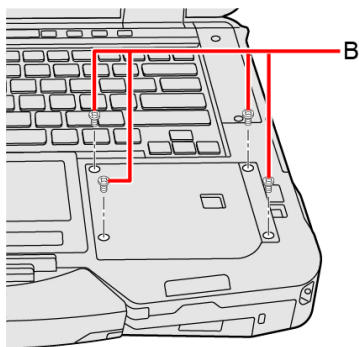

**Par de apriete recomendado**

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

4. Inserción de la batería.