





# Kéztámasztó bővítési terület


Az alábbi lehetőségek közül választhat.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó (  <a href="#">Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó</a> )	Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó <Csak Észak-Amerika> (  <a href="#">Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó</a> )	Ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello) (  <a href="#">Ujjlenyomat-olvasó</a> )	Ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello, többfelhasználós hitelesítés) (  <a href="#">Ujjlenyomat-olvasó</a> )

## FONTOS

- <Csak ujjlenyomat-olvasóval (Windows Hello, többfelhasználós hitelesítés) rendelkező modelleknél>

Az ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello, többfelhasználós hitelesítés) használata előtt a következő beállításokat kell megváltoztatnia.


1. Kattintson a  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
2. Kattintson a [Restart now] gombra az "Advanced startup".
3. Kattintson az [Restart now]-ra az "We'll restart your device so save your work" képernyőn.
4. Kattintson a [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart] lehetőséget.  
A számítógép újraindul, majd a Setup Utility képernyő jelenik meg.
5. Válassza a [Exit] menüt, majd kattintson kettőt a [Load Default Values] lehetőséget.  
Amikor a "Load Optimized Defaults" megjelenik, kattintson az [Yes] lehetőséget.
6. Válassza a [Security] menüt, majd erősítse meg, hogy a [Enhanced sign-in security] beállítása [Disabled].
7. Válassza a [Exit] menüt, majd kattintson kettőt a [Save Values and Reboot] lehetőséget.  
Amikor a "Save Values and Reboot" megjelenik, kattintson az [Yes] lehetőséget.

## Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a kéztámasz bővítési területhez

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.

### FONTOS

- Ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.

1. Kattintson a  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
2. Kattintson a [Restart now] gombra az "Advanced startup".
3. Kattintson az [Restart now]-ra az "We'll restart your device so save your work" képernyőn.
4. Kattintson a [Turn off your PC] lehetőséget.

2. Vegye ki az akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


<A második akkumulátor használatakor>

- Vegye ki a második akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


3. Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztassa a kéztámasz bővítési területhez.

- Lehet, hogy az üres fedelet csatlakoztatták.


1. Távolítsa el a csavarokat (A).  
PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

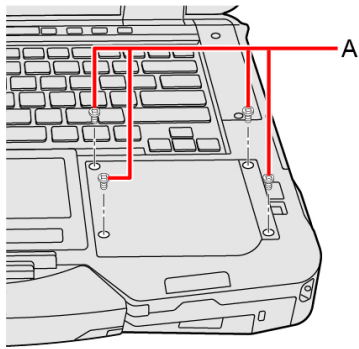


2. Távolítsa el a lefedőlapot.

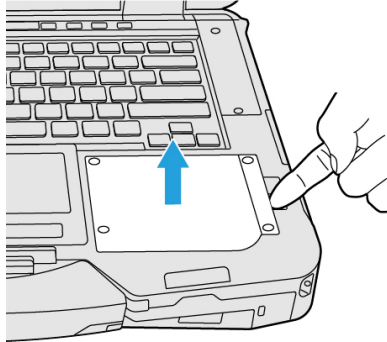

3. Helyezze be a lefedőlapot, hogy biztonságosan illeszkedjen a csatlakozóhoz.

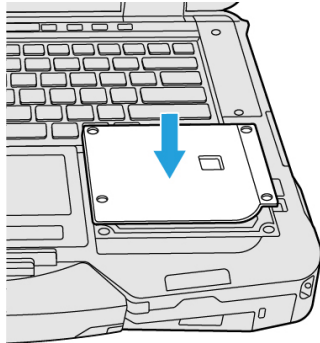

4. Feszítse meg a csavarokat (B).  
PH 1 (PH #1) csavarhúzóval használjon.  
4 csavart használjon.

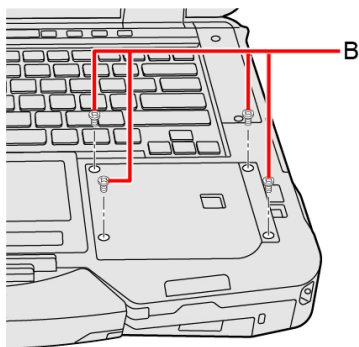

**Ajánlott feszítési nyomaték**

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Az akkumulátor behelyezése.