

Zona de expansión trasera

Puede seleccionar entre las siguientes opciones.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
Puerto VGA / Puerto serie / 2.ª puerto LAN (→ Pantalla externa / Puerto serie / LAN)	Puerto serie / Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) / Puerto HDMI (→ Puerto serie / Dis- positivos USB / Pantalla externa)	Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) / Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) / Puerto HDMI (→ Dispositivos USB / Pantalla externa)	Puerto serie / Puerto serie / 2.ª puerto LAN (→ Puerto serie / LAN)	Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) / Puerto USB 3.2 Gen 1 (Type-C) / Puerto HDMI (→ Dispositivos USB / Pantalla externa)

Inserción de una opción en la zona de expansión trasera

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.

IMPORTANTE

- Recomendamos apague completamente el ordenador.


1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en “Advanced startup”.
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla “We'll restart your device so save your work”.
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Extraiga la batería. (→ [Sustitución de la batería](#))

<Cuando se utiliza la batería secundaria>

- Extraiga la batería secundaria. (→ [Sustitución de la batería](#))


3. Deslice el pestillo (A) hacia la dirección de la flecha.
4. Abra la tapa (B).

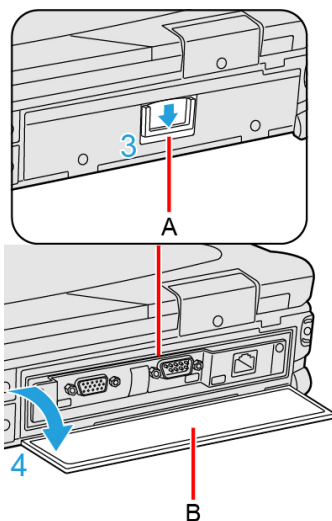


5. Inserte una opción en la zona de expansión trasera.

- Si no se ha insertado una opción, vaya al paso 2.


1. Retire los tornillos (C) y tire de la lengüeta (D) para retirar una opción.
Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

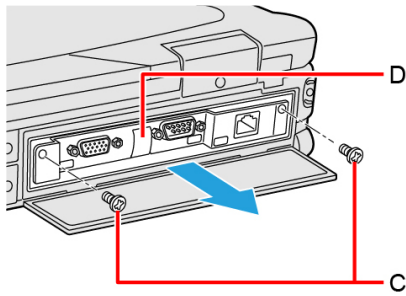

2. Inserte una opción hasta que se acople correctamente al conector.

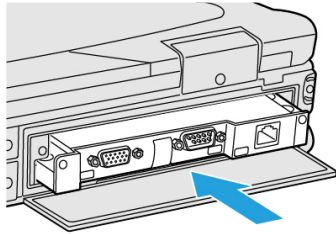

3. Apriete los tornillos (E) con firmeza.
Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).
Utilice 2 tornillos.

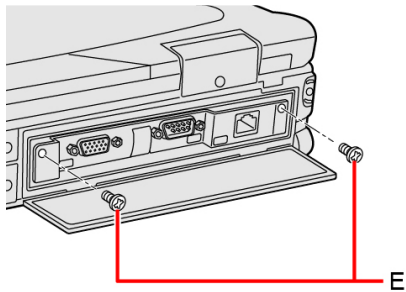

Par de apriete recomendado

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

6. Cierre la tapa hasta que se acople.
7. Inserción de la batería.