

Takalaajennusalue

Voit valita seuraavista lisälaitteista.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
VGA-portti / Serial-portti / 2. LAN-portti (→ Ulkoinen näyttö / Serial- portti / LAN)	Serial-portti / USB 3.2 Gen 1 (Tyyppi A) -portti / HDMI- portti (→ Serial-portti / USB- laitteet / Ulkoinen näyttö)	USB 3.2 Gen 1 (Tyyppi A) -portti / USB 3.2 Gen 1 (Tyyppi A) -portti / HDMI-portti (→ USB-laitteet / Ulkoinen näyttö)	Serial-portti / Serial-portti / 2. LAN-portti (→ Serial-portti / LAN)	USB 3.2 Gen 1 (Tyyppi A) -portti / USB 3.2 Gen 1 (Type-C) -portti / HDMI-portti (→ USB-laitteet / Ulkoinen näyttö)

Lisävarusteen liittäminen takalaajennusalueelle

1. Sammuta tietokone ja irrota AC-adaptteri.

TÄRKEÄÄ

- Suosittelemme sammuttamaan tietokoneen kokonaan seuraavasti.


1. Napsauta  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Napsauta [Restart now] valikossa "Advanced startup".
3. Napsauta [Restart now] näytöltä "We'll restart your device so save your work".
4. Napsauta [Turn off your PC].

2. Irrota akku. (→ Akun vaihtaminen)

<Käytettäessä toista akkua>

- Irrota toinen akku. (→ Akun vaihtaminen)


3. Liu'uta salpaa (A) nuolen suuntaan.
4. Avaa kansi (B).

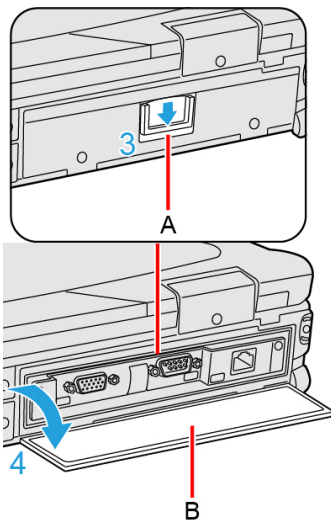


5. Liitä lisävaruste takalaajennusalueelle.

- Jos lisävarustetta ei ole asetettu, mene vaiheeseen 2.


1. Irrota ruuvit (C) ja vedä kielekkeestä (D) vetääksesi lisävarusteen ulos.
Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).

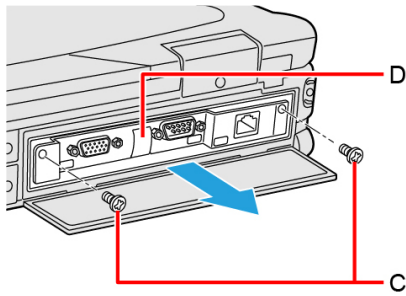

2. Liitä lisävaruste paikoilleen, kunnes se on turvallisesti kiinni liittimessä.

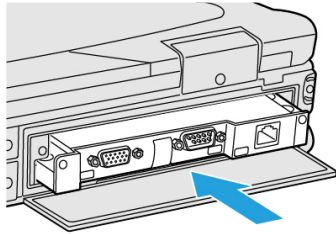

3. Kiristä ruuvit (E) tiukkaan.
Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).
Käytä 2 ruuvia.

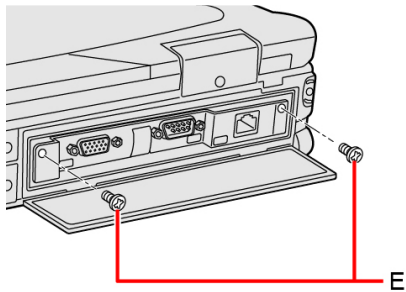

Suositteltu kiristysmomentti

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

6. Sulje kantta, kunnes se naksahaa.
7. Akun asentaminen paikalleen.